




取扱説明書

上部給水式ハイブリッド加湿器

品番:h1k004

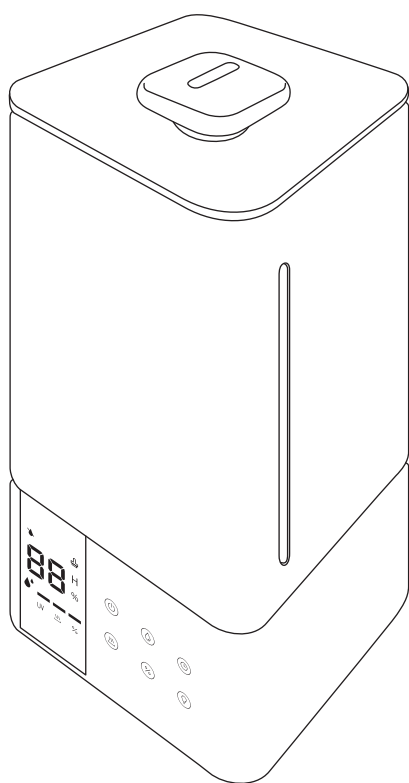

目次

安全上のご注意	2-3
使用上のご注意	4
設置場所について	5
各部の名称	6
ご使用前の準備	7
使用方法	8-12
アロマの使い方	13
お手入れの仕方	14-16
リモコンの使い方	17
故障かなと思ったら	18
仕様	19
保証書	20

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。

お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

十分な検査はしておりますが、万一不良がございましたら当社カスタマーセンターまでご連絡ください。



0570-039-777

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される可能性を示します。

絵表示の例



本記号は「強制 (必ずおこなってください)」を示します。



本記号は「禁止 (しないでください)」を示します。



警告

- ❗ 異常時 (焦げ臭いにおい) は電源プラグをコンセントから抜く。火災、感電の原因となります。使用を中止して当社カスタマーセンターまでご相談ください。
- ⊘ 絶対に分解、修理、改造をおこなわないでください。発火したり異常動作によってケガの原因となります。
- ⊘ 水につけたり、水をかけたりしないでください。ショートによる感電や故障の原因となります。
- ⊘ 浴室やサウナなど湿気の多い場所での使用、保管はおこなわないでください。感電や故障の原因となります。
- ⊘ 電源プラグにキズをつけたり、加工や改造をしたり、熱器具に近づけたりしないでください。また商品の強度を超えた負荷や荷重をかけないでください。火災や感電、破損の原因となります。
- ⊘ 電源プラグは根元まで差し込み破損した電源プラグは使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- ❗ 使用時以外は電源プラグを抜いておいてください。絶縁や劣化による感電、漏電火災、けがの原因となります。
- ❗ 外出する際は電源を切り電源プラグを抜く。絶縁劣化による感電、漏電火災、けがの原因となります。
- ❗ 本体の汚れや電源プラグのホコリなどは定期的に掃除して取り除く。湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
- ⊘ コンセントや配線器具の定格を超えた使用や交流 100V 以外では使用しないでください。また延長コードの使用もしないでください。たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火や感電の原因となります。
- ⊘ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。感電やケガの原因となります。
- ⊘ 吸気口や吹き出し口、本体の隙間に指や異物をいれない。またピンや針金などの金属物等の異物を入れないでください。内部の電子部品に接触し感電やケガ、故障の原因となります。
- ⊘ 子供など取扱いに不慣れな方だけの使用は避けてください。また乳幼児の手の届く場所で使用しないでください。感電やケガなどの原因となります。
- ⊘ 本体内部のお手入れに塩素系、酸性系の洗浄剤は使用しないでください。本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガスが発生したり故障の原因となります。
- ⊘ 吹き出し口をふさがないでください。水漏れや変形、故障の原因となります。
- ⊘ 傷んだ電源プラグやコードは絶対に分解、改造、修理はしないでください。火災や感電の原因となります。また傷んだ電源プラグやコードが破損したときはすみやかに使用を中止し、当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。
- ⊘ 吹き出し口から噴射される霧は吸入しないでください。健康を害する場合があります。
- ❗ お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。感電やケガ、やけどの原因となります。
- ❗ 内部タンクの水は必ず排水方向から排水する。内部に水がはいりこみ火災や感電、故障の原因となります。

安全上のご注意



注意

- ⊘ 以下の場所では絶対に使用しないでください。水漏れ、誤動作、物的損害、ケガや故障の原因となります。
 - 直射日光が当たる窓際や冷暖房器具、家電製品などの上や近く
 - エアコンやファンヒーターなどの風が直接当たる場所
 - 熱に弱い家具や床などの上
 - カーペットや布団などの柔らかい生地でできた設置に不安定な場所
 - 湿度の高い場所、また湿気がこもりやすい場所
 - 雨や水がかかるおそれのある場所
 - 人がよく通る動線上での設置
 - 磁気の多い場所
 - 家具やカーテン、ふすまや障子などの近く
- ❗ 使用中、電源プラグやコードが異常に熱くなったときは、使用を中止する。ショートによる発火のおそれがあります。
- ❗ 電源プラグを抜くときは、コードを持たず、電源プラグを持って抜く。ショートによる感電や発火の原因となります。
- ⊘ ベンジンやシンナー、アルコールで拭いたり、油や薬品を使用する場所で使用しないでください。樹脂や塗装が変質したり、破損の原因となります。
- ⊘ 吹き出し口からは絶対に給水しないでください。水漏れや感電、故障の原因となります。
- ❗ 水道水以外の水を使用しないでください。水の成分によっては内部に悪影響を与え、故障の原因となります。
- ❗ 水やタンク、水槽にアロマオイルや芳香剤を入れない。水やタンク、水槽に水以外のものを入れると、水漏れややけど、変形や故障の原因となります。
- ❗ 水タンク及び水槽の水は毎日新しい水道水に入れ替えてください。カビや雑菌が繁殖し、健康を害する場合があります。常に清潔な状態を保ってご使用ください。
- ⊘ ラジオなどの電波を発するものの近くで使用しないでください。ラジオ、テレビなどに映像の乱れや雑音が入る原因となります。
- ⊘ 電気製品や精密機器、磁気製品などの近くでは使用しないでください。湿気や白粉の影響による故障の原因となります。
- ⊘ 高温多湿、ホコリの多い場所、湿気の多い場所で使用しないでください。感電や故障、変質、破損の原因となります。
- ⊘ 周囲に障害物があったり、不安定な場所では使用しないでください。転倒してケガや水がこぼれ床を濡らしたり、故障の原因となります。
- ❗ 本体を移動させるときは、運転を停止してから移動してください。水がこぼれて家財などを濡らしたり、故障の原因となります。
- ❗ 強い衝撃を与えないでください。感電、故障、破損によるケガの原因となります。
- ⊘ 本体に強い負荷や衝撃をあたえないでください。転倒してケガの原因となり、また本体の破損の原因となります。
- ⊘ 水タンクをはずして使用しないでください。水が飛び散って床を濡らしたり、内部に水が入り故障の原因となります。
- ⊘ 加湿以外の目的で使用しないでください。床を濡らしたり、感電、ケガや故障の原因となります。
- ❗ 長時間(24時間以上)使用しないときは水タンクと本体に残っている水をすべて捨ててください。カビや雑菌が繁殖し、健康を害する場合があります。

お願い

- 製品及び梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従って処分してください。
- 天災などの不可抗力や不当な修理や改造による故障、不具合、破損に対する保証は致しかねます。

使用上のご注意

■設置場所のご注意

設置場所によっては、周辺の床や家具などが濡れたりする場合があります。
以下の設置場所に関するご注意をよくお読みになり、正しくご使用ください。

●精密機器や電気製品のあるお部屋で使用する時

パソコンや携帯電話などの精密機器やテレビ / 音響機器などの電気製品の上や近くには絶対に置かないでください。
水がこぼれた場合、機器内に水が入り、火災や感電、故障の原因となります。
精密機器や電気製品から離れた場所に設置し、霧が直接かからないようにしてください。
直接霧がかかると、濡れたり、霧が内部に付着して故障の原因となります。
吹き出し口の向きや、加湿器を調節して、精密機器や電気製品に霧が直接かからないよう十分注意してください。

●家具やカーテンなどが近くにあるとき

家具やカーテンなどからできるだけ離れた場所に設置し、霧が直接かからないようにしてください。
家具やカーテンに直接霧がかかると、変質や変色したり、カビや異臭の原因となります。
家具やカーテンの近くに設置するときは、吹き出し口の向きや、加湿器を調節して、霧が直接かからないように十分注意してください。

●その他の設置に注意していただきたい場所

- 床や畳の上に直接設置する場合。
加湿量が多すぎると、霧で床や畳を濡らす場合があります。
加湿器を調節して、周辺が濡れないよう十分注意してください。
- ふすまや障子、書物、ポスターなどの紙類や壁などの近く。
霧が直接かかると、変色やシミの原因となることがあります。
吹き出し口の向きや加湿量を調節して、霧が直接かからないようご注意ください。

■ご使用にあたってのお願い

製品及び梱包材を廃棄する場合は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
天災などの不可抗力や、不当な修理や改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。

●凍結に注意する。

凍結のおそれがあるときは、水タンクと本体の水をすべて捨ててください。

●給水後は必ず蓋の取付けを確認してください。

蓋が正しく取付けられていないと、水漏れや故障の原因となります。

●水を入れた水タンクは床などに直接置かないでください。

水が漏れて周囲を濡らす原因となります。

●加湿のしすぎに注意してください。

室内に霧が立ちこめたり、室内を濡らしたり、誤動作や故障の原因となります。

●ガスコンロの近くでは使用しない。

まれに炎が赤くなる場合がありますが、故障ではありません。
水道水の成分が炎に反応（炎色反応）するためです。


●ラジオ、テレビ、無線機器などから 1m 以上離してご使用ください。映像に乱れや雑音が入る原因となります。

●本体を逆さまにしない。故障や破損の原因となります。

●窓や冷えた壁面からは離して設置する。窓や冷えた壁面に霧がかかると、水滴となって窓や壁面、床につくことがあり、カビなどが発生するおそれがあります。風通しのよい場所で使用してください。

設置場所について

○壁、家具、家電製品などから 50cm 以上離して設置してください。
※本製品は卓上で使用することを推奨しております。

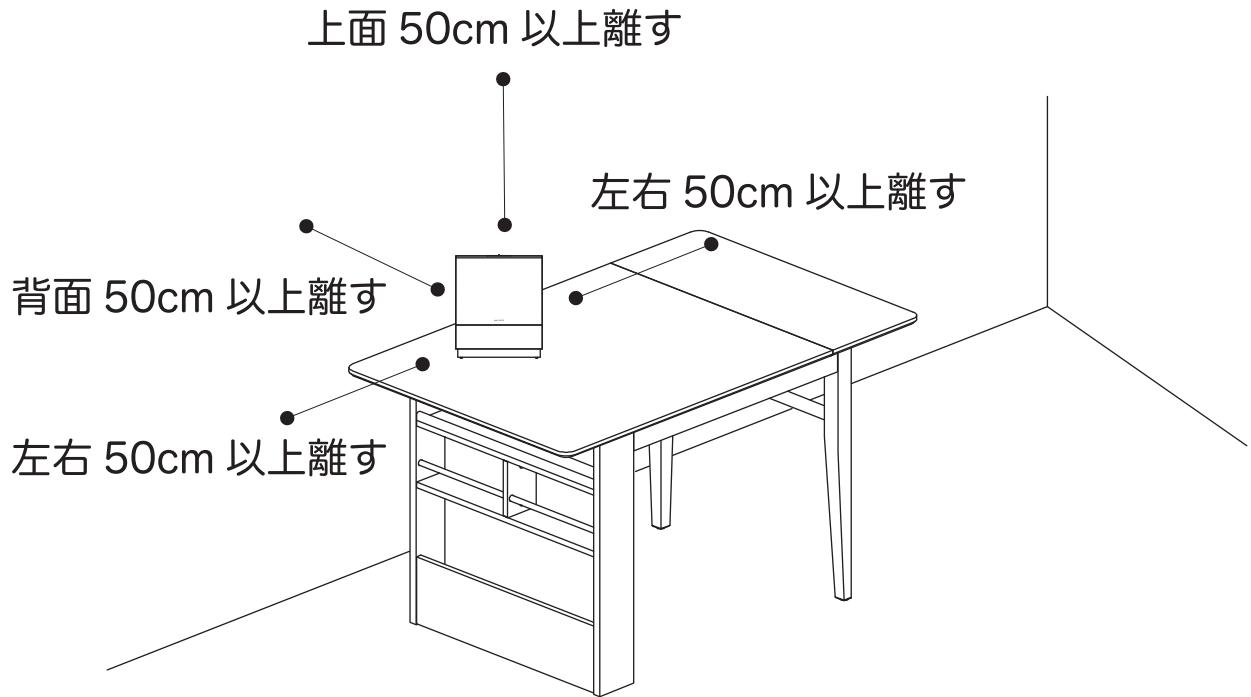

※下記にあげる場所には絶対に設置しないでください。

- 落下の恐れのある水平でない場所
- 凹凸のある場所


- 冷えた壁面や壁など結露の発生するおそれのある場所

- 電化製品の近くや電磁調理器などの磁気の強い場所


- 絨毯や電気カーペット、畳、ふとんの上などの水分や湿気を吸収しやすい場所や生地、布などが原因で吸気口をふさぎやすい場所

各部の名称


本体前面

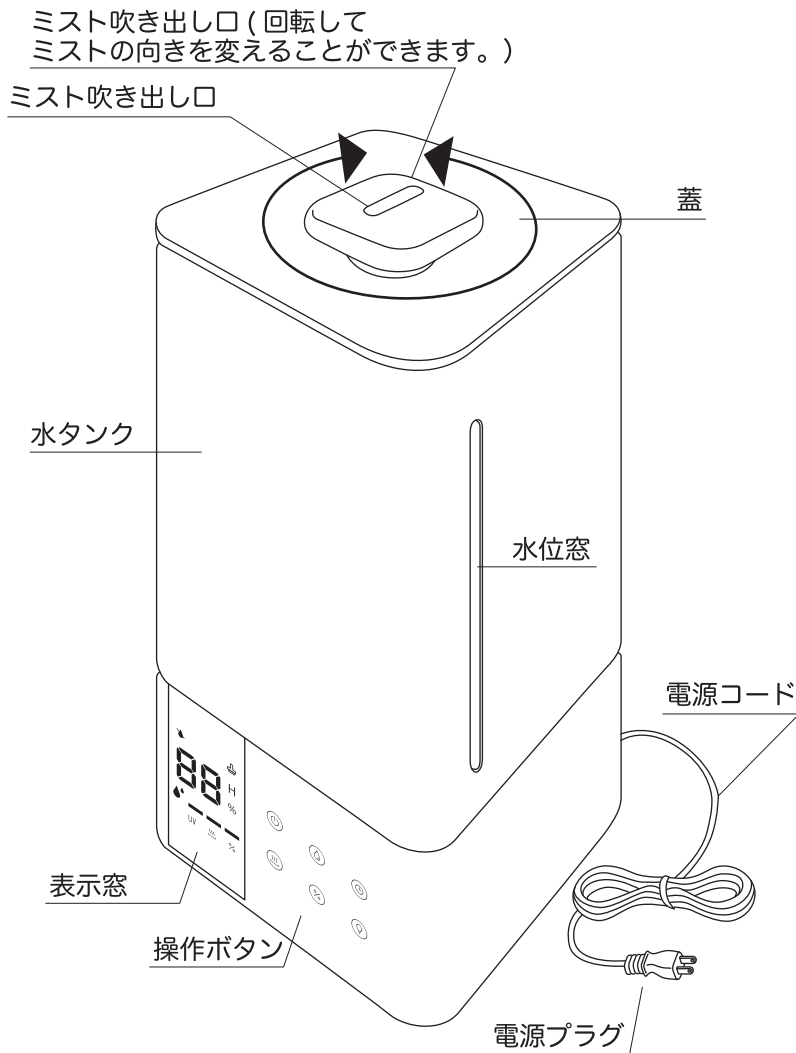

本体展開図

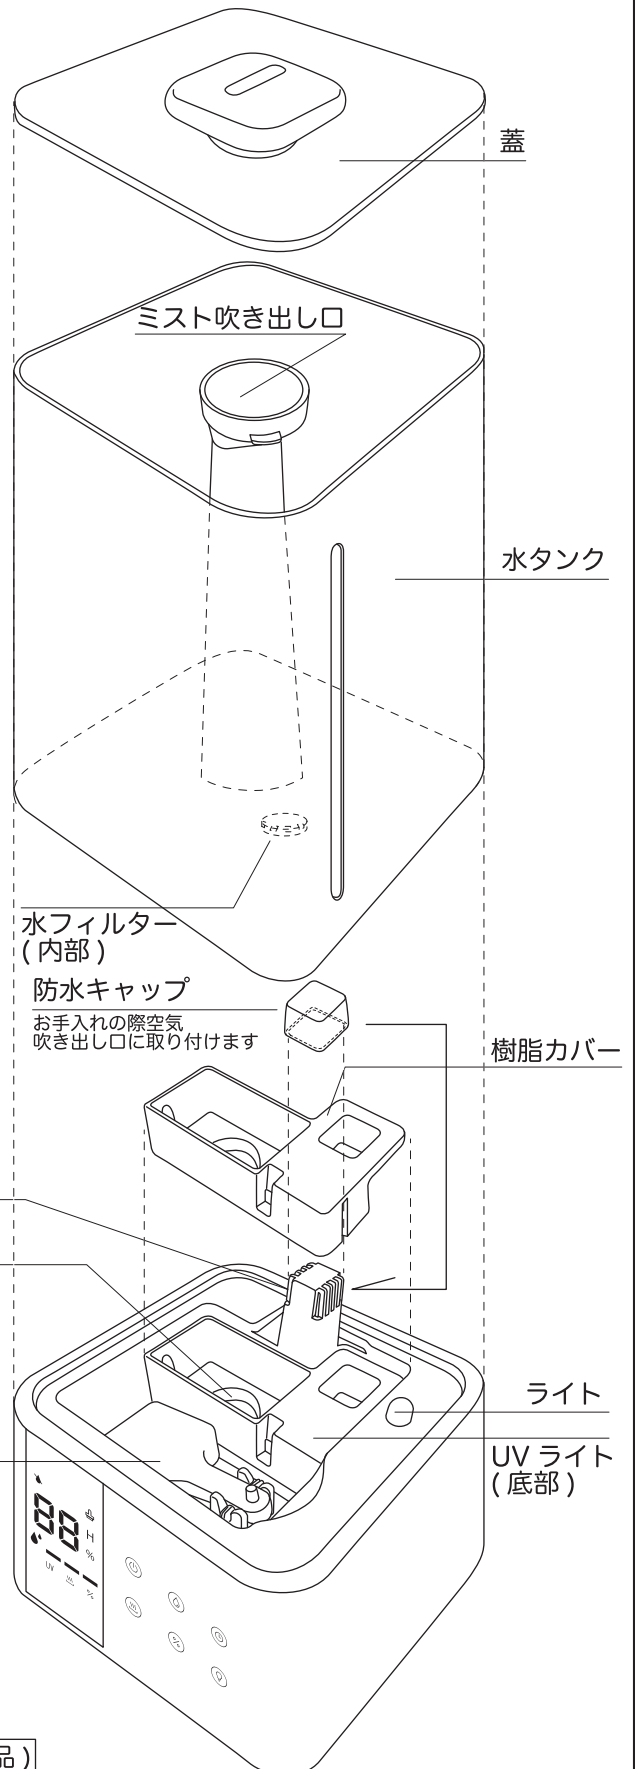


リモコン

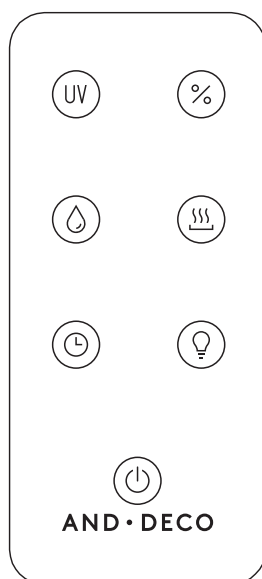

本体内部

アロマスポンジ 2 枚（付属品）



うち 1 枚はアロマトレイに入っています。

掃除用ブラシ（付属品）




ご使用前の準備

浮きの緩衝材をはずしてタンクに水を入れる

浮きの緩衝材をはずしてください。

蓋を開けてタンクに水道水を入れてください。
給水用蓋を開けた状態で給水することもできます。
※必ず水道水をご使用ください。

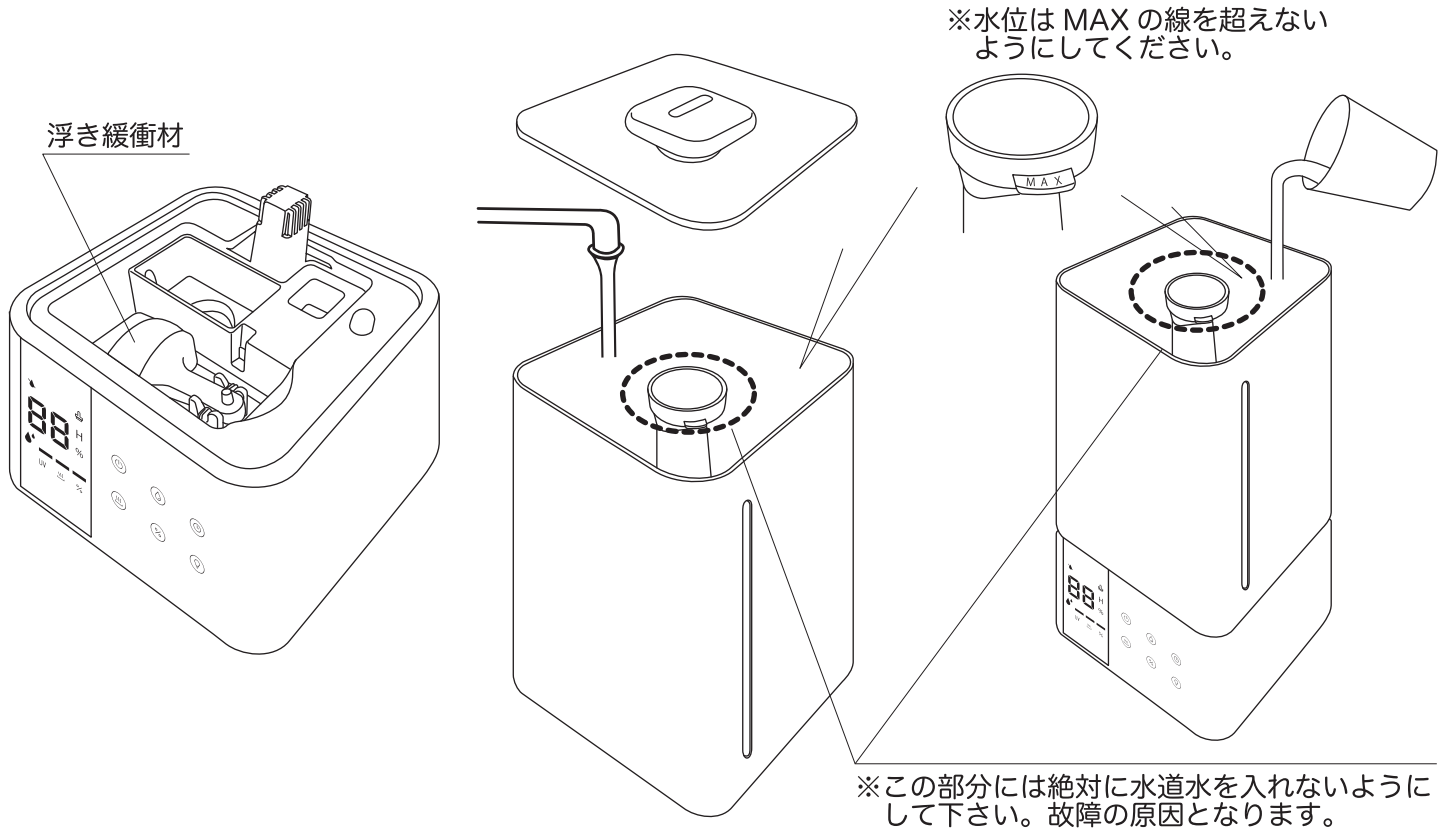


※グラスなどに水道水を入れてからタンクに移してください。本体ごと水道の蛇口に持って行って給水するのは危険ですので避けてください。

※水道水以外は使用しないでください。井戸水や湧き水を使用すると、不純物が超音波発生部に付着し、故障の原因となることがあります。

電源コードをつなぐ


電源プラグをコンセントに差し込んでください。「ピーッ」と音が鳴り、運転待機状態となります。

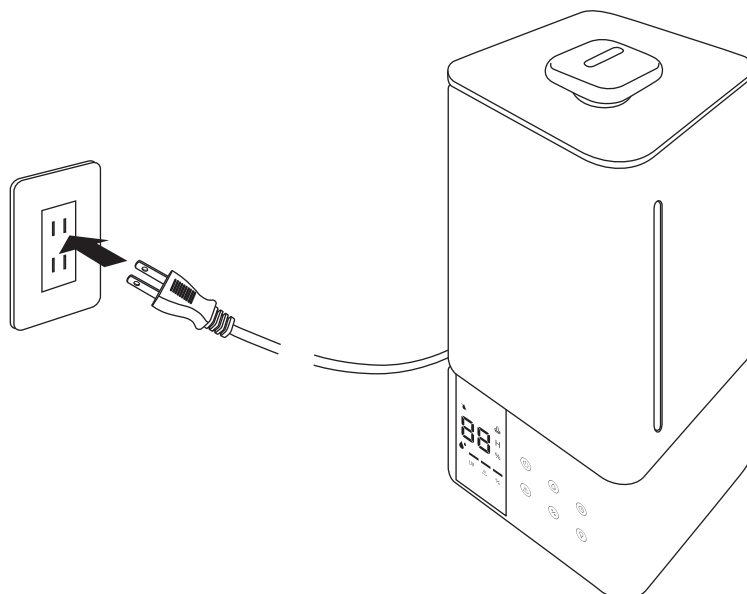


使用方法

操作部とリモコンの説明

本体操作部

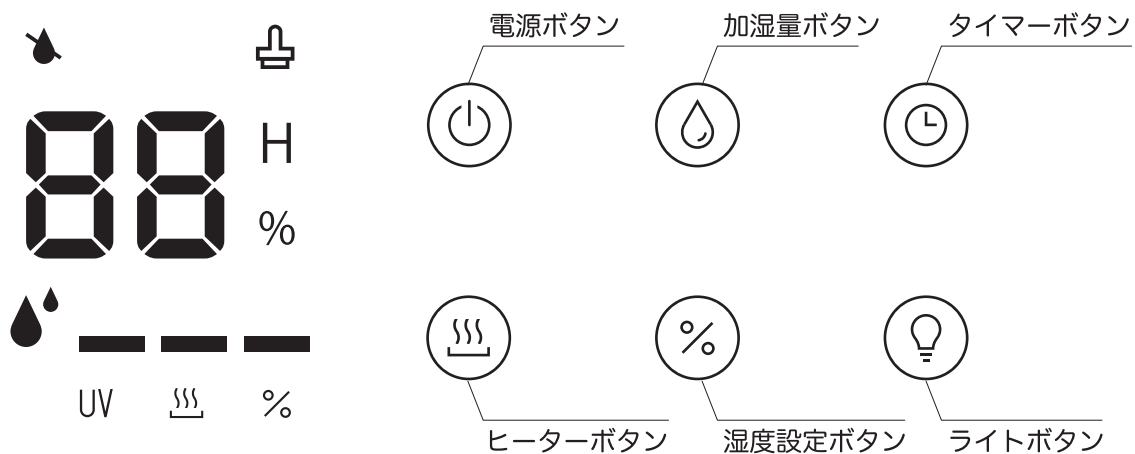

リモコン

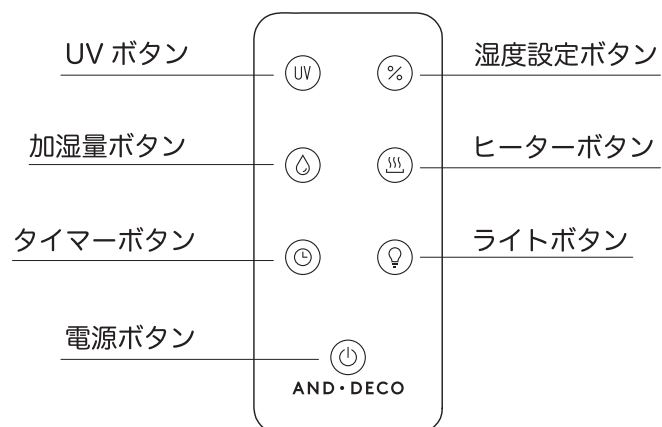


使用方法

- 1 電源を入れる / 切る。**
本体 / リモコンの電源ボタンをタッチするとミストの噴出が始まります。再度電源ボタンを押すと運転を停止します。
※次回の運転は初期設定に戻ります (加湿量小から)。
※運転停止後は送風運転をした後に停止します。
※タンクに水を入れてセットしてからミストを出せる状態になるまで約 30 秒ほどかかります。


本体



リモコン

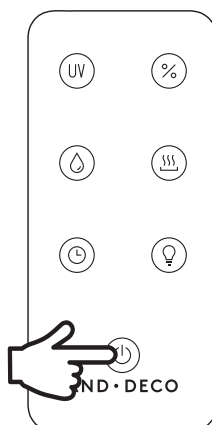

現在の湿度を表示

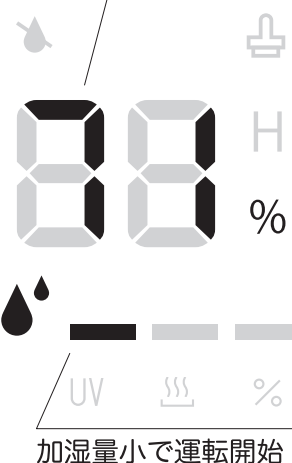

スリープモード



本体の電源ボタンを 1.5 秒長押しするとスリープモードとなり、表示がすべて消え運転をおこないます。解除するには再度電源ボタンを 1.5 秒長押しします。

- 2 加湿量の設定をする。**
本体 / リモコンの加湿量ボタンをタッチすると加湿量小→加湿量中→加湿量大→加湿量小に戻る、の順で加湿量を調整することができます。

本体



リモコン

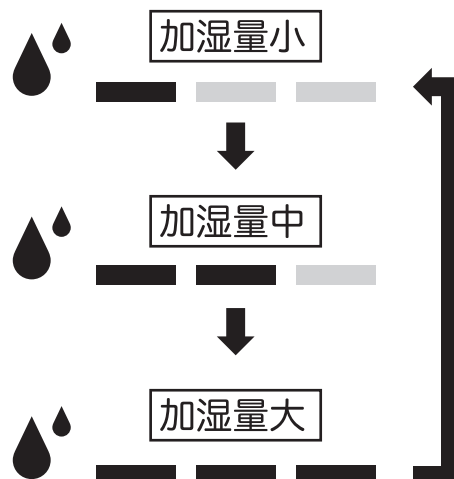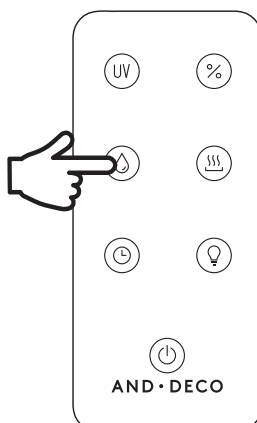


使用方法


3 オフタイマー機能を使用する。

本体 / リモコンのタイマーボタンをタッチするごとに「1H」→「2H」→「3H」→「4H」→「5H」→「6H」→「7H」→「8H」→「9H」→「10H」→「オフタイマー解除」と1時間刻みで最大10時間までのオフタイマー設定ができます。設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します。

本体

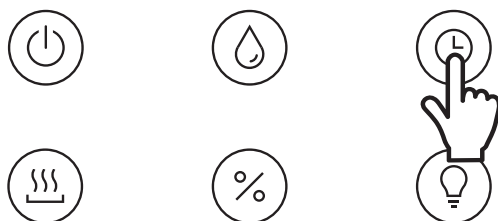

リモコン

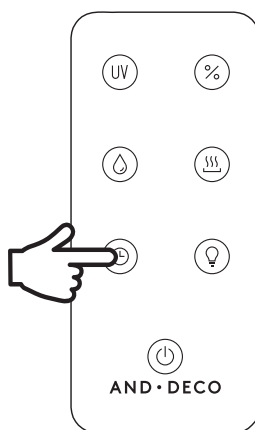

オフタイマー 1 時間



オフタイマー 3 時間



オフタイマー 7 時間




オフタイマー解除



4 ヒーター機能を使用する。

本体 / リモコンのヒーターボタンをタッチするとミストを加熱させることができます。再度ヒーターボタンを押すとヒーター機能を解除することができます。

本体

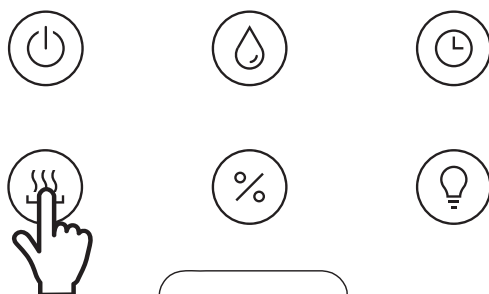

リモコン

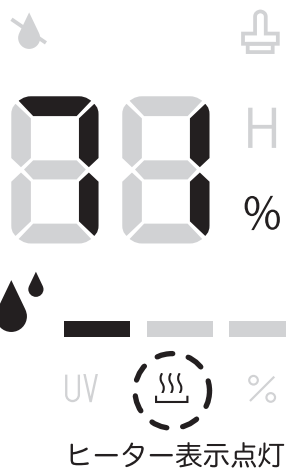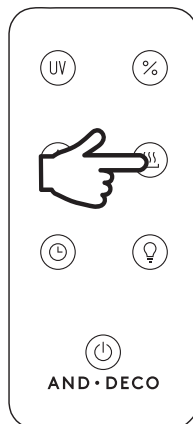

ヒーター機能を使用してから約 10 分後にミストがあたたかくなります。

使用方法

5 湿度設定機能を使用する。

本体 / リモコンの湿度設定ボタンをタッチするごとに「70%」→「40%」→「45%」→「50%」→「55%」→「60%」→「65%」→「70%」と 5% 刻みで湿度の設定をすることができます。



※湿度設定を解除するには加湿量ボタンを押すと解除されます。

※設定した湿度より周囲の湿度が高い場合は運転を停止します。設定した湿度より周囲の湿度が低い場合のみミストを噴出します。

本体



リモコン

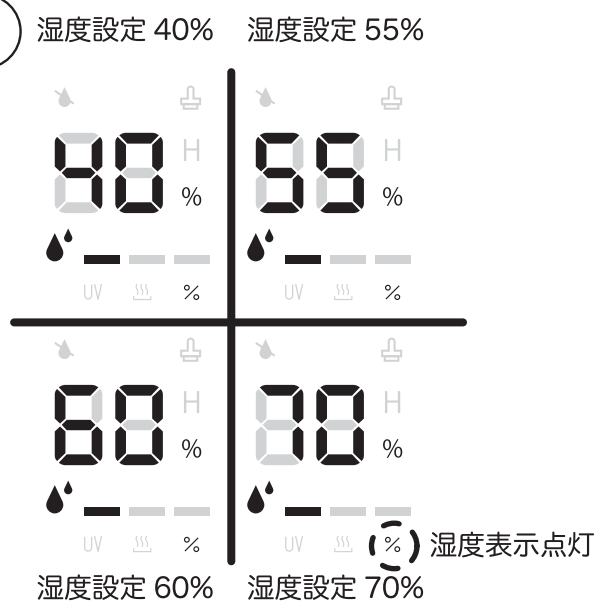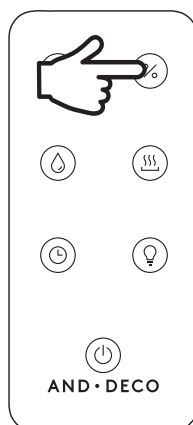



6 ライト機能を使用する。

本体 / リモコンのライトボタンをタッチすると内部の水位窓を明るく点灯させることができます。再度ボタンを押すとライトは消灯します。

本体



リモコン

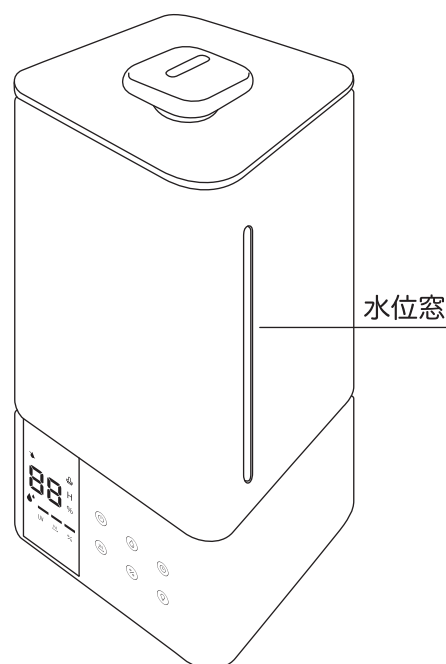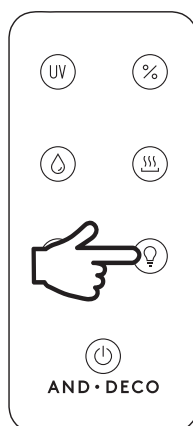

使用方法

- 7 UV 機能を使用する。**
リモコンのライトボタンをタッチするとライトが点灯し UV 除菌機能を使用することができます。
再度ボタンを押すと機能を解除できます。
※本製品は電源を ON にすると自動的に UV ライトが機能する仕様となっております。
※本機能により放出されるミストの無菌状態を保証するものではありません。室内空間の除菌や
抗菌の効果はありませんので、あらかじめご了承ください。


本体



操作できません




リモコン

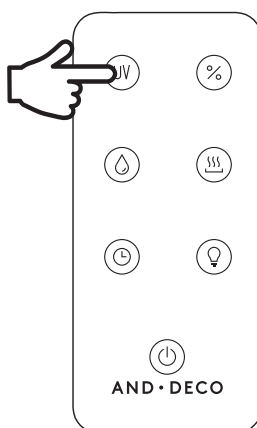

- 本機能はミストを除菌することを保証するものではありません。
- 水道水を給水したり、お手入れをするためにタンクを持ち上げる時は必ず運転を停止してからおこなってください。
- 目の痛みや視力障害の原因となりますので、UV ライトは絶対に直視しないでください。反射光も目に入れないようにしてください。
- 動作中にタンクと本体の隙間を覗き込まないでください。
- タンクを持ち上げて UV ライトが消えない場合でも、絶対に UV ライトを直視しないでください。直ちにタンクを本体にセットして電源を OFF にしてください。
- 改造や分解は絶対にしないでください。特に UV ライトをはずして別の用途に使用しないでください。


水タンクの水がなくなったら

水タンクに水がなくなると「💧」ランプが赤く点滅しますので給水して運転を再開してください。

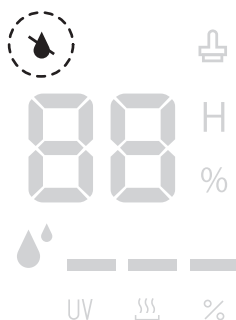

掃除ランプについて

掃除ランプ「🧹」が点滅したら本体内部の掃除をしてください(15 ページ参照)
掃除が終わって消灯ボタンを約 2 秒長押しすると「ピッ」と音がして掃除ランプが消灯します。

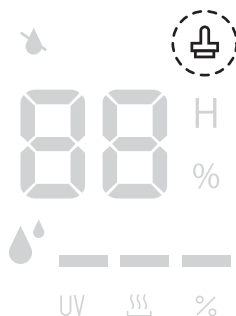


アロマの使い方

アロマオイルをアロマフェルトに染み込ませて使用する

※本製品にアロマオイルは付属されていません。市販のものを別途お買い求めください。

①左側面の底面の蓋を押すとアロマトレイが出てきます。

②図のアロマトレイ内のスポンジに
アロマオイルをこぼさないよう数滴
染み込ませます。

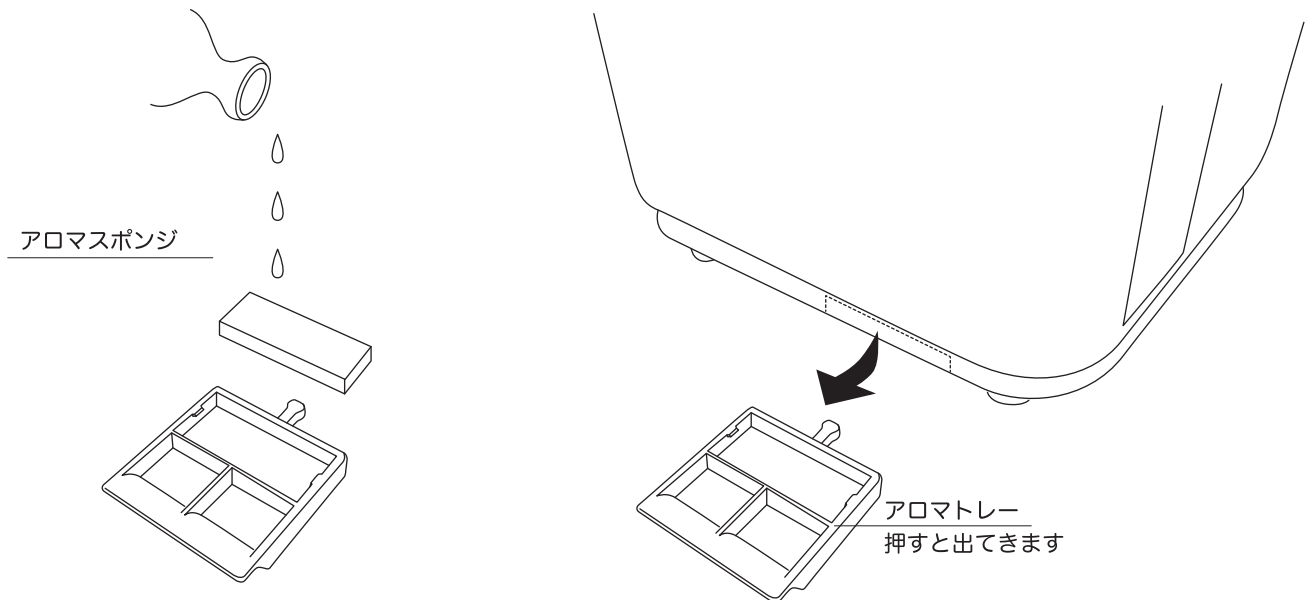

注意

- アロマオイルが本体に付着した場合は、すぐに拭き取ってください。本体が破損する恐れがあります。
- アロマオイルを入れすぎると、こぼれる場合があります。十分注意して入れてください。
- アロマオイルがアロマトレイの外側に付着した場合は必ず拭き取ってください。
- アロマオイルは必ずアロマトレイ内のフェルトに染み込ませてご使用ください。

アロマオイルについて

- アロマオイルは天然由来抽出物 (100%) を使用してください。
- アロマオイルの取扱説明書をよくお読みになり、説明書に沿った使い方をしてください。
- 万が一、気分が悪くなった時は使用を中止してください。
- アロマオイルの使いすぎに注意してください。
- アロマオイルの香りによってアレルギー症状を発症した場合は、直ちに使用を中止して、医師の診察を受けてください。
- 香水や合成香料などは入れないでください。

お手入れの仕方

※必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体を冷ましてからお手入れを行ってください。

本体

- 中性洗剤を入れた水に布を浸し、固めに絞って本体の汚れを拭き取ってください。汚れを拭き取った後は、洗剤成分をしっかりと拭き取ってください。
- 本体の水洗いは絶対にしないでください。
- シンナー、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色やキズの原因となります。
- 硬く絞った布で拭いてください。また雑巾などは使わず、清潔な布を使用してください。
- 細部の汚れは綿棒などで丁寧に汚れを取り除いてください。
- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。


蓋 (吹き出し口)

- 水道水の水質が硬い場合は、ミスト吹き出し口にスケール (水中のカルシウムやマグネシウムが析出した白いもの) がたまりやすくなります。週に1回はミスト吹き出し口を取り出し、食器用洗剤で洗って、洗剤成分が残らないよう水でよくすすいでください。
- 水洗いしてください。また細部の汚れは綿棒などで丁寧に汚れを取り除いてください。

水槽

- 使用終了ごとに水槽内の水を捨ててください。また週に1度はブラシなどで汚れを取って、濡れた布などで拭いてください。
- 水槽部には直接水を入れないでください。
- 洗剤は使用しないでください。故障の原因となります。
- 振動子の表面を金属ブラシや金属ヘラ、研磨剤入りのタワシや磨き粉などで絶対にこすらないでください。
- 赤サビが発生した場合は、重曹水をスプレーボトルに入れ、付着箇所に吹きかけ濡れた布でよく拭き取ってください (重曹水: ぬるま湯 250ml に対して重曹大さじ 2 杯をよく混ぜたもの)。

排水してから乾いた柔らかい布で拭き取ってください。それから振動子と浮きを掃除用ブラシを使って付着した汚れを取り除いてください。

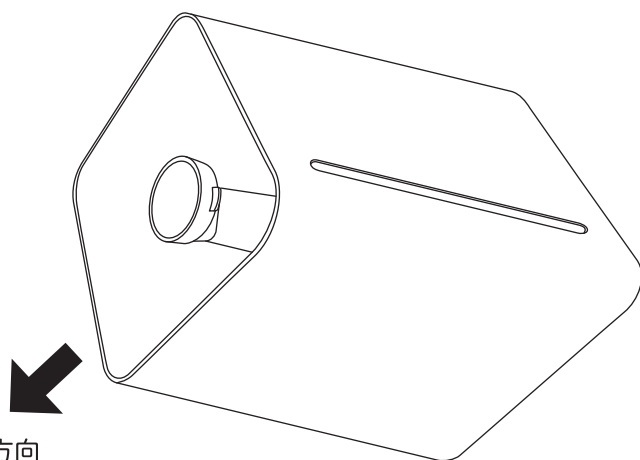

※排水はこの方向
に向かって水を
排水してください。

付属の掃除用ブラシで付着
した汚れを取り除いてください。




掃除用ブラシ

お手入れの仕方


本体外部のお手入れ

- お手入れは週 2 回以上おこなってください。
- 柔らかい布で乾拭きして汚れやホコリなどを拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい時は、薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布で汚れを拭き取った後、洗剤成分が残らないよう固くしぼった柔らかい布で拭き取ってください。仕上げに綺麗な柔らかい布で乾拭きしてください。
- 塩素系、アルカリ性の洗剤やシンナー、アルコール、ベンジン、有機溶剤は使用しないでください。
- お手入れのあとは本体が完全に乾いてからご使用ください。

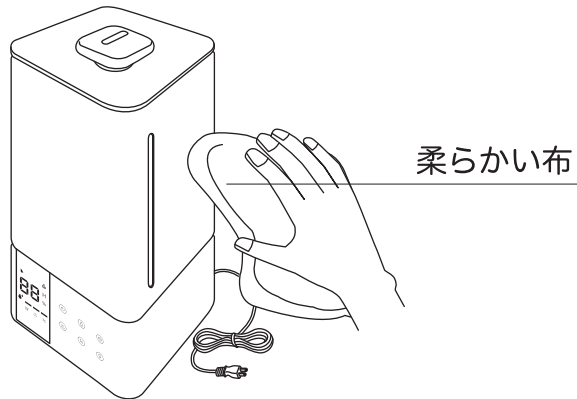

本体内部のお手入れ

- お手入れは 2 週間に 1 回程度おこなってください。
- 使用に伴い水道水に含まれているミネラル分やカルキ、鉱物成分などが付着していきます。
- これを放置すると加湿機能の低下や故障の原因となりますので柔らかいブラシなどで内部の汚れを掃除してください。
- 汚れが落ちにくい時はクエン酸を使用してお手入れをしてください。

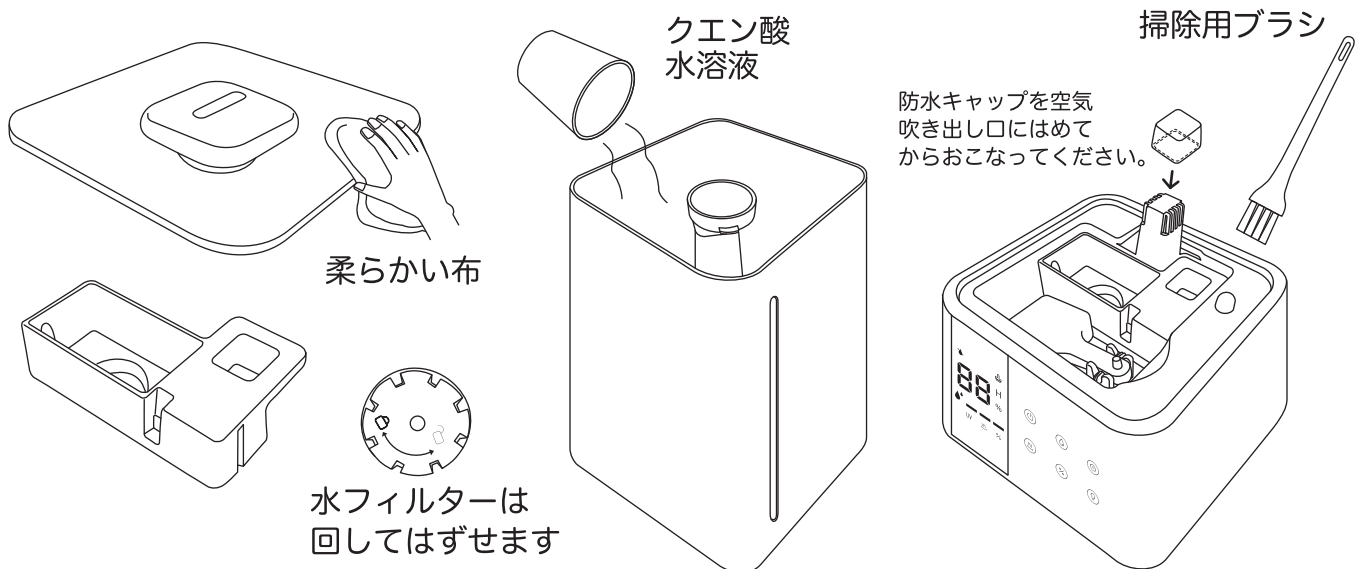

保管方法

- お手入れをして、よく乾燥させてから保管してください。汚れや水分が残ったまま長時間保管すると悪臭やカビが発生する原因となります。
- タンクと本体内部の水を排水して、陰干ししてよく乾燥させてください。また高温多湿の場所を避けて保管してください。
- 本体や水タンクは保管する前に約 1 週間程度自然乾燥させてください。

製品や梱包材の廃棄は、お住いの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

お手入れの仕方

クエン酸を使用した掃除

使用する頻度や使用方法によっては、白い粉が付着する場合があります。これは水道水に含まれるカルシウム成分が付着し、固まったものです。この場合はクエン酸を用いて掃除することができます。まずクエン酸水をつくり、40℃以下のぬるま湯 3 リットルに、20 グラムほどのクエン酸を入れてまぜ、クエン酸水をつくり、これで白い粉が付着しやすい場所や吸水タンクなどの落ちにくい汚れを落としていきます。クエン酸の濃度が高いと破損の原因となりますので、まず最初に少量をこすりつけて色落ちしないか確認してから使用してください。またトップカバーやタンクなどはつけ置き洗いができます。洗面台などのぬるま湯をはり、3 リットルに 20 グラムの割合でクエン酸水をつくり、汚れを落としたい部分をつけ置き洗いします。クエン酸はすすぎが不十分だと臭いや故障の原因となりますので、気になる場合は何度もすすぎ洗いをしてください。

カビを防止するために

カビがはえてしまうと、内部にできたカビとその胞子は、加湿器を使うことによって部屋中に拡散されます。そしてその菌が肺に入り、肺炎になるなどの病気報告もあります。カビを防止するためにできる方法をいくつかご紹介します。

1、水道水を使用する。

水道水は一般的に塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくくなっています。40℃以上の温水や浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水はカビや雑菌が繁殖する原因となりやすいので、水道水の使用を推奨します。

2、タンクの水は毎日変える

長時間(24時間以上)使用しない場合は水タンクと本体に残っている水をすべて捨ててください。カビや雑菌が繁殖し、健康を害する恐れがあります。タンクの内部は常に清潔な状態を保ってご使用ください。

記載内容に従ったお手入れの仕方、保管の仕方、お手入れ方法をおこなっていただけない場合はカビやレジオネラ菌などの発生により健康を害し、死亡例もありますので、必ず記載の手入れの仕方、保管の仕方、お手入れ方法をお守りいただきますようお願いいたします。

加湿器周辺にできる白い粉について

加湿の際に発生する霧が蒸発すると、加湿器周辺に白い粉状のものが残ることがあります。これは水道水に含まれているカルシウムなどミネラル分が固形化したもので有害ではありません。加湿器周辺で電気製品や精密機器を使用したり家具の近くで使用すると発生した白粉によって電気製品や精密機器の故障や家具などを傷める原因となります。白粉が発生した場合は、すぐに水に浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。

保管の仕方


- お手入れをして、よく乾燥させてから保管してください。汚れや水分が残ったまま長時間保管すると悪臭やカビが発生する原因となります。
- 本体水槽の水を排水して、陰干ししてよく乾燥させてください。また高温多湿の場所を避けて保管してください。
- 本体は保管する前に約一週間程度自然乾燥させてください。

リモコンの使い方

リモコンの使い方

リモコンの送信部を本体の受信部に向けて操作してください。

- リモコンとリモコン受信部の間に障害物がないことを確認してください。
- 付属の電池はお試し用ですので寿命が短い場合があります。新しい電池をお買い求めの上、ご使用ください。
- リモコンは 3m 以内の距離で使用してください。

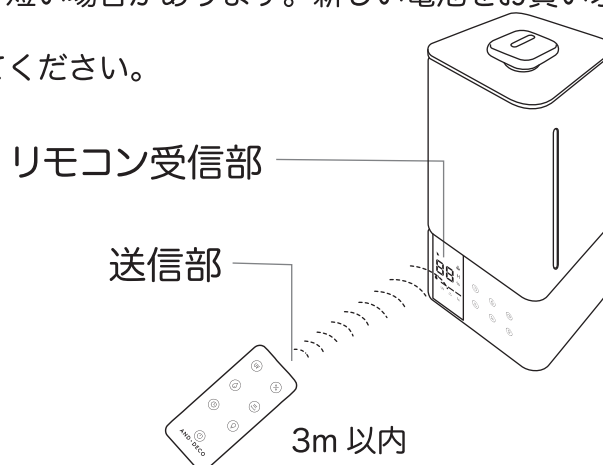



電池の入れ方

※ご使用前に電池の保護シートを引き抜いてください。

※リモコンの赤外線発光部を本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。

■電池の交換方法

- 1, 電池ホルダーを引き抜く。
ツメを矢印方向へ押さえながら引き抜いてください。
- 2, 新しい電池に交換する。
+を上向きにセットして、リモコン本体に差し込んでください。

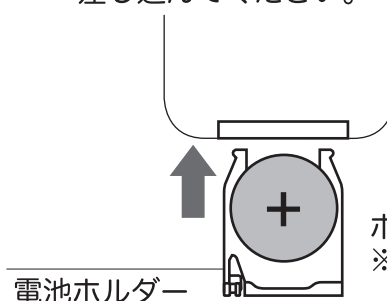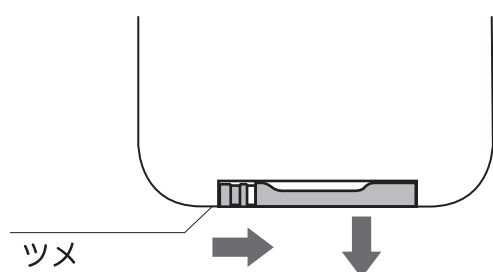

※電池はリチウム電池
CR2025 を使用してください。

ボタン電池
※電池の表と裏を
間違えないでください。

⚠ 警告

- 電池に表示されている警告や注意を必ず守ってください。
- 液漏れが生じた時は素手で触らないでください。また万が一液が目に入った時は、すぐに水道水などで洗い流し医師の治療を受けてください。手や衣服についた時もすぐに水洗いしてください。
- 飲み込み防止のため、電池を乳幼児の手の届く所に置かないでください。万が一飲み込んでしまった場合はすぐに医師の治療を受けてください。
- 火に入れたり加熱しないでください。
- 分解はしないでください。
- 正極 (+) と負極 (-) を間違えないでください。
- 水をかけたり濡らさないでください。
- 充電しないでください。
- 廃棄する場合はテープなどで接点部を絶縁してください。またお住いの自治体の規定に従って廃棄してください。
- 指定以外の電池は使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。

故障かなと思ったら

故障かなと思う前に、以下の現象がないか確認をお願いします。不具合の場合は使用を中止し、当社カスタマーセンターまでご連絡ください。

●故障かなと思う前に以下の項目の確認をお願いいたします。

こんな時は	確認をお願いいたします。
電源を入れても動かない	●電源プラグが抜けていませんか？ →電源プラグをしっかりとコンセントに差し込んでください。
ミストが出ない	●水タンクに水を入れましたか？ →水タンクに水を入れてください。 ●浮きや振動子に汚れが付着していませんか？ →浮きや振動子の掃除をしてください。 ●水を入れたタンクをセットして、すぐに運転を開始していませんか？ →タンクから本体に水が周りミストを噴出できる状態になるまで約 30 秒かかります。しばらくお待ち頂いてから運転を開始してください。
運転停止となる	●タンクは正しくセットされていますか？ →タンクを正しくセットしてください。 ●タンクの水が少なくなっていないですか？ →水道水を補給してください。
タンクと本体の間から水が漏れる	●タンクにヒビが入っていませんか？ →タンクにヒビが入っている場合は使用を中止してください。 ●直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで使用していませんか？ →加湿器本体があたたまる環境では使用しないでください。 タンク内の気圧が上がり、水があふれる原因となります。
本体周辺や床が濡れる	●加湿量が大きくなっていませんか？ →設定湿度を調節してください。また床や低い位置で使用すると濡れやすくなります。 ●室内温度が低くなっていませんか？ →低い温度で使用すると水とが蒸発しづらくなります。 室温 18℃以上での使用をおすすめします。
白い粉が周りにつく	●白い粉は水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどのミネラル成分で有害なものではありません。付着した場合は柔らかい布ですぐに拭き取ってください。
ヒーターを ON にしてもあたたかいミストが出ない	●ヒーター機能を使用してから約 10 分後にミストがあたたかくなります。
掃除ランプが点灯した	●本体内部の掃除をおこなってから消灯ボタンを約 2 秒長押しすると「ピッ」と音がして掃除ランプが消灯します。
異臭がする	●本体内部や水タンク内部、フィルターが汚れていませんか？ →お手入れをおこなってください。 ●水道水以外を使用したり、水が古くなっていませんか？ →残っている水を捨て、お手入れをおこなってください。

仕様

品番	h1k004
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	140W(ヒーター機能 ON)、28W(ヒーター機能 OFF)
加湿量 (約)	500ml/h(ヒーター機能 ON)、350ml/h(ヒーター機能 OFF)
タンク容量 (約)	5.0L
外形寸法 (約)	幅 170mm× 奥行 170mm× 高さ 325mm
製品質量 (約)	1.6kg
コード長さ (約)	1.3m
生産国	中国
適用床面積	和室 8.5 畳 (木造住宅)、洋室 14 畳 (プレハブ住宅)

MEMO

This image shows a full page of primary-ruled notebook paper. It features ten sets of horizontal lines across the page. Each set consists of three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. The lines are evenly spaced and extend from the left margin to the right edge of the page. There are no vertical lines or other markings present.

保証書

品名	上部給水式ハイブリッド加湿器	品番	hlk004	お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より 1年間 （消耗品及び付属品は除く）				
販売店	（住所・店名）				

お名前		お電話番号	
ご住所			

無償交換規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
2. 保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、お買い上げの販売店にレシート等の購買の証明となるものと本書を併せてご提示ください。
3. 保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。

（イ）使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。

（ロ）お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。

（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。

（ニ）接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。

（ホ）一般家庭用以外（業務使用、車両や船舶への搭載）で使用した場合の故障、損傷。

（ヘ）樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキの摩耗や打痕による損傷。

（ト）本書のご提示無き場合。

（チ）本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

（リ）転売品及び中古品（オークション購入等を含む）。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
5. 本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載の当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

加湿器はこまめに点検してください

このような症状はありませんか？

☐ 製品の動作中に異常な音ができる

☐ 本体が異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする

☐ その他の顕著な異常、故障、動作不良など

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため速やかに使用を中止し、当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売元：モダンデコ株式会社  0570-039-777

広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101 FAX 082-236-1298 営業時間 10:00～18:00