




MODERN
DECO

ハイブリッド式加湿器

品番 : jxh002j

取扱説明書

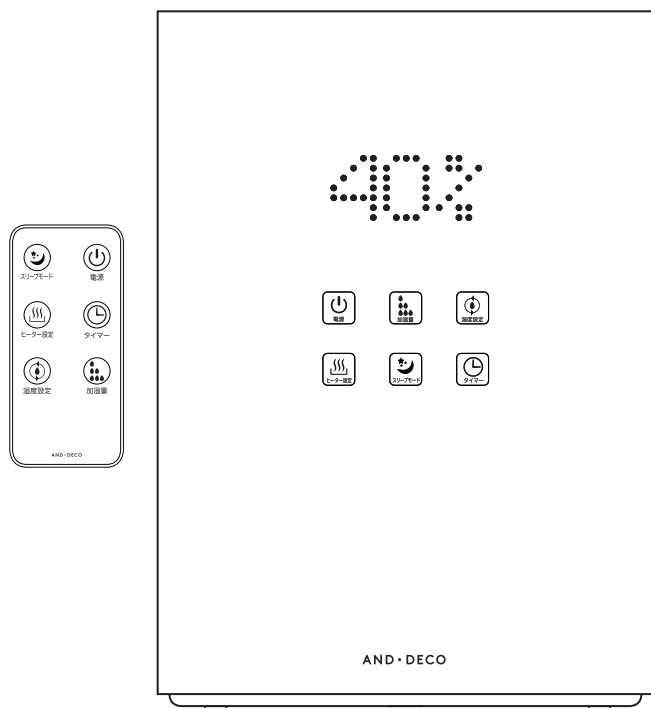

目次	
安全上のご注意	2
使用上のご注意	4
各部の名称	5
設置場所について	6
タンクに水を入れる	7
表示窓と操作部	8
正しい使い方	9
アロマオイルを使用する	12
電池交換の仕方	12
お手入れの仕方	13
保管の仕方	14
仕様	15
故障かなと思ったら	15
保証	16

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方で
末永くご愛用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に
大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される可能性を示します。

絵表示の例



本記号は「強制(必ずおこなってください)」を示します。



本記号は「禁止(しないでください)」を示します。



警告

- ❗ 異常時(焦げ臭いにおい)は電源プラグをコンセントから抜く。火災、感電の原因となります。使用を中止して当社お客様相談室までご相談ください。
- ⊘ 絶対に分解、修理、改造をおこなわないでください。発火したり異常動作によってケガの原因となります。
- ⊘ 水につけたり、水をかけたりしないでください。ショートによる感電や故障の原因となります。 
- ⊘ 浴室やサウナなど湿気の多い場所での使用、保管はおこなわないでください。感電や故障の原因となります。
- ⊘ 電源コードにキズをつけたり、加工や改造をしたり、熱器具に近づけたりしないでください。また商品の強度を超えた負荷や荷重をかけないでください。火災や感電、破損の原因となります。 
- ⊘ 電源プラグは根元まで差し込み破損したプラグ、コンセントは使用しないでください。火災や感電の原因となります。 
- ❗ 使用時以外は電源プラグを抜いておいてください。絶縁や劣化による感電、漏電火災、けがの原因となります。 
- ❗ 外出する際は電源を切り電源プラグを抜く。絶縁劣化による感電、漏電火災、けがの原因となります。 
- ❗ 本体の汚れや電源プラグのホコリなどは定期的に掃除して取り除く。湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
- ⊘ コンセントや配線器具の定格を超えた使用や交流 100V 以外では使用しないでください。また延長コードの使用もしないでください。たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火や感電の原因となります。 
- ⊘ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。感電やケガの原因となります。 
- ⊘ 吸気口や吹き出し口、本体の隙間に指や異物をいれない。またピンや針金などの金属物等の異物を入れないでください。内部の電子部品に接触し感電やケガ、故障の原因となります。
- ⊘ 子供など取扱いに不慣れな方だけの使用は避けてください。また乳幼児の手の届く場所で使用しないでください。感電やケガなどの原因となります。
- ⊘ 本体内部のお手入れに塩素系、酸性系の洗浄剤は使用しないでください。本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガスが発生したり故障の原因となります。
- ⊘ 吹き出し口をふさがないでください。水漏れや変形、故障の原因となります。
- ⊘ 傷んだ電源プラグや電源コードは絶対に分解、改造、修理はしないでください。火災や感電の原因となります。また傷んだ電源プラグや電源コードが破損したときはすみやかに使用を中止し、お客様相談室までお問い合わせください。
- ⊘ 吹き出し口から噴射される霧は吸入しないでください。健康を害する場合があります。
- ❗ お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。感電やケガ、やけどの原因となります。 
- ❗ 内部タンクの水は必ず排水方向から排水する。内部に水がはいりこみ火災や感電、故障の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注意

- ⊘ 以下の場所では絶対に使用しないでください。水漏れ、誤動作、物的損害、ケガや故障の原因となります。
 - 直射日光が当たる窓際や冷暖房器具、家電製品などの上や近く
 - エアコンやファンヒーターなどの風が直接当たる場所
 - 熱に弱い家具や床などの上
 - カーペットや布団などの柔らかい生地のできた設置に不安定な場所
 - 湿気の高い場所、また湿気がこもりやすい場所
 - 雨や水がかかるおそれのある場所
 - 人がよく通る動線上での設置
 - 磁気の多い場所
 - 家具やカーテン、ふすまや障子などの近く
- ❗ 使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったときは、使用を中止する。ショートによる発火のおそれがあります。
- ❗ 電源プラグを抜くときは、コードを持たず、プラグを持って抜く。ショートによる感電や発火の原因となります。
- ⊘ ベンジンやシンナー、アルコールで拭いたり、油や薬品を使用する場所で使用しないでください。
樹脂や塗装が変質したり、破損の原因となります。
- ⊘ 吹き出し口からは絶対に給水しないでください。水漏れや感電、故障の原因となります。
- ❗ 水道水以外の水を使用しないでください。水の成分によっては内部に悪影響を与え、故障の原因となります。
- ❗ 水やタンク、水槽にアロマオイルや芳香剤を入れない。水やタンク、水槽に水以外のものを入れると、水漏れややけど、変形や故障の原因となります。
- ❗ 水タンク及び水槽の水は毎日新しい水道水に入れ替えてください。カビや雑菌が繁殖し、健康を害する場合があります。常に清潔な状態を保ってご使用ください。
- ⊘ ラジオなどの電波を発するものの近くで使用しないでください。ラジオ、テレビなどに映像の乱れや雑音が入る原因となります。
- ⊘ 電気製品や精密機器、磁気製品などの近くでは使用しないでください。湿気や白粉の影響による故障の原因となります。
- ⊘ 高温多湿、ホコリの多い場所、湿気の多い場所で使用しないでください。感電や故障、変質、破損の原因となります。
- ⊘ 周囲に障害物があったり、不安定な場所では使用しないでください。転倒してケガや水がこぼれ床を濡らしたり、故障の原因となります。
- ❗ 本体を移動させるときは、運転を停止してから移動してください。水がこぼれて家財などを濡らしたり、故障の原因となります。
- ❗ 強い衝撃を与えないでください。感電、故障、破損によるケガの原因となります。
- ⊘ 本体に強い負荷や衝撃をあたえないでください。転倒してケガの原因となり、また本体の破損の原因となります。
- ⊘ 水タンクをはずして使用しないでください。水が飛び散って床を濡らしたり、内部に水が入り故障の原因となります。
- ⊘ 加湿以外の目的で使用しないでください。床を濡らしたり、感電、ケガや故障の原因となります。
- ❗ 長時間(24時間以上)使用しないときは水タンクと本体に残っている水をすべて捨ててください。カビや雑菌が繁殖し、健康を害する場合があります。
- ⊘ 吹き出し口に身体を近づけないでください。ヒーター機能を使用する際は蒸気が熱くなり、やけどをする恐れがあります。



お願い

- 製品及び梱包材を破棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従って処分してください。
- 天災などの不可抗力や不当な修理や改造による故障、不具合、破損に対する保証は致しかねます。

使用上のご注意

■設置場所のご注意

設置場所によっては、周辺の床や家具などが濡れたりする場合があります。
以下の設置場所に関するご注意をよくお読みになり、正しくご使用ください。

●精密機器や電気製品のあるお部屋で使用する時

パソコンや携帯電話などの精密機器やテレビ / 音響機器などの電気製品の上や近くには絶対に置かないでください。
水がこぼれた場合、機器内に水が入り、火災や感電、故障の原因となります。
精密機器や電気製品から離れた場所に設置し、霧が直接かからないようにしてください。
直接霧がかかると、濡れたり、霧が内部に付着して故障の原因となります。
吹き出しノズルの向きや、加湿器を調節して、精密機器や電気製品に霧が直接かからないよう十分注意してください。

●家具やカーテンなどが近くにあるとき

家具やカーテンなどからできるだけ離れた場所に設置し、霧が直接かからないようにしてください。
家具やカーテンに直接霧がかかると、変質や変色したり、カビや異臭の原因となります。
家具やカーテンの近くに設置するときは、吹き出しノズルの向きや、加湿器を調節して、霧が直接かからないように十分注意してください。

●その他の設置に注意していただきたい場所

- 床や畳の上に直接設置する場合。
加湿量が多すぎると、霧で床や畳を濡らす場合があります。
加湿器を調節して、周辺が濡れないよう十分注意してください。
- ふすまや障子、書物、ポスターなどの紙類や壁などの近く。
霧が直接かかると、変色やシミの原因となることがあります。
吹き出しノズルの向きや加湿量を調節して、霧が直接かからないようご注意ください。

■ご使用にあたってのお願い

製品及び梱包材を破棄する場合は、お住まいの自治体に取り決めに従ってください。
天災などの不可抗力や、不当な修理や改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。

●凍結に注意する。

凍結のおそれがあるときは、水タンクと本体の水をすべて捨ててください。

●水を入れた水タンクは床などに直接置かないでください。

水が漏れて周囲を濡らす原因となります。

●加湿のしすぎに注意してください。

室内に霧が立ちこめたり、室内を濡らしたり、誤動作や故障の原因となります。

●ガスコンロの近くでは使用しない。

まれに炎が赤くなる場合がありますが、故障ではありません。
水道水の成分が炎に反応（炎色反応）するためです。

●ラジオ、テレビ、無線機器などから 1m 以上離してご使用ください。また、同じコンセントにこの製品の電源プラグを差し込まないでください。

映像も乱れや雑音が入る原因となります。

●本体を逆さまにしない。故障や破損の原因となります。

●窓や冷えた壁面からは離して設置する。窓や冷えた壁面に霧がかかると、水滴となって窓や壁面、床につくことがあり、カビなどが発生するおそれがあります。風通しのよい場所で使用してください。

各部の名称

前操作部

本体


スチーム吹き出し口

アロマスポンジ (2 個)

リモコン


表示部

操作部

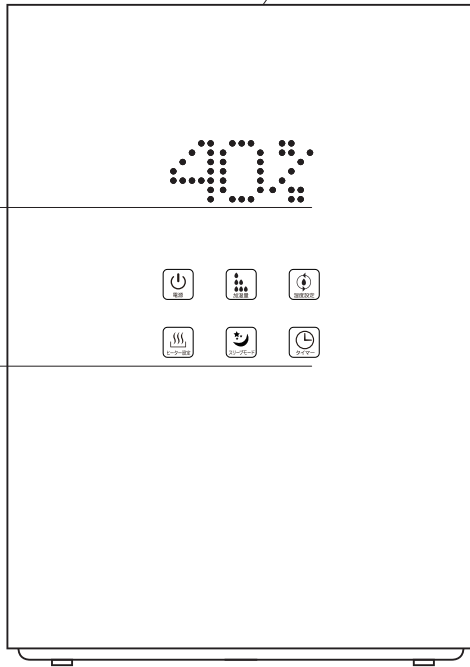

クリーニングブラシ

蓋の裏面に設置されています。

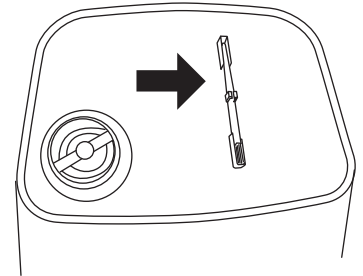

各部パーツ


吹き出し口

※吹き出し口は回転させてミストの方向を変えることができます。

※アロマトレーは吹き出し口内部に搭載されています。


蓋

タンク (ハンドル付)

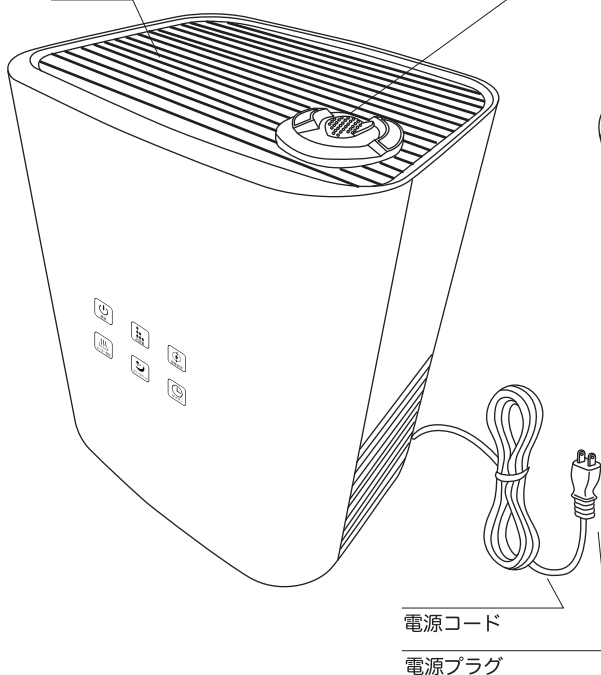


電源コード

電源プラグ

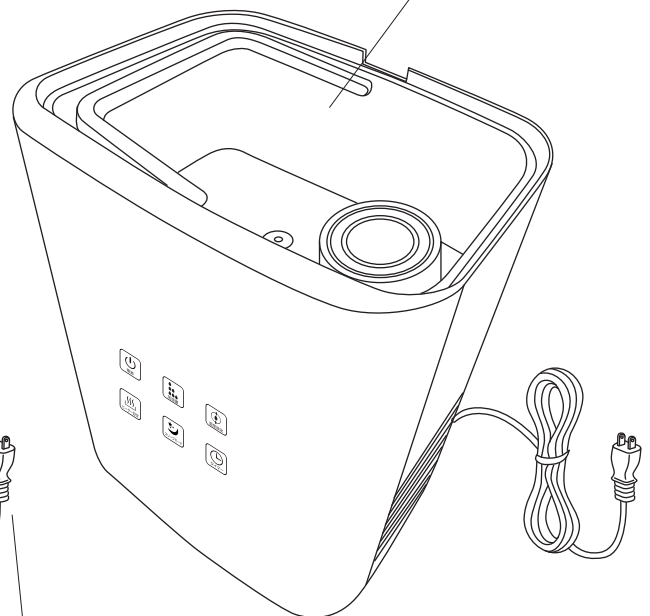



設置場所について

○水平な場所で壁、家具、家電製品などから 50cm 以上離して設置してください。

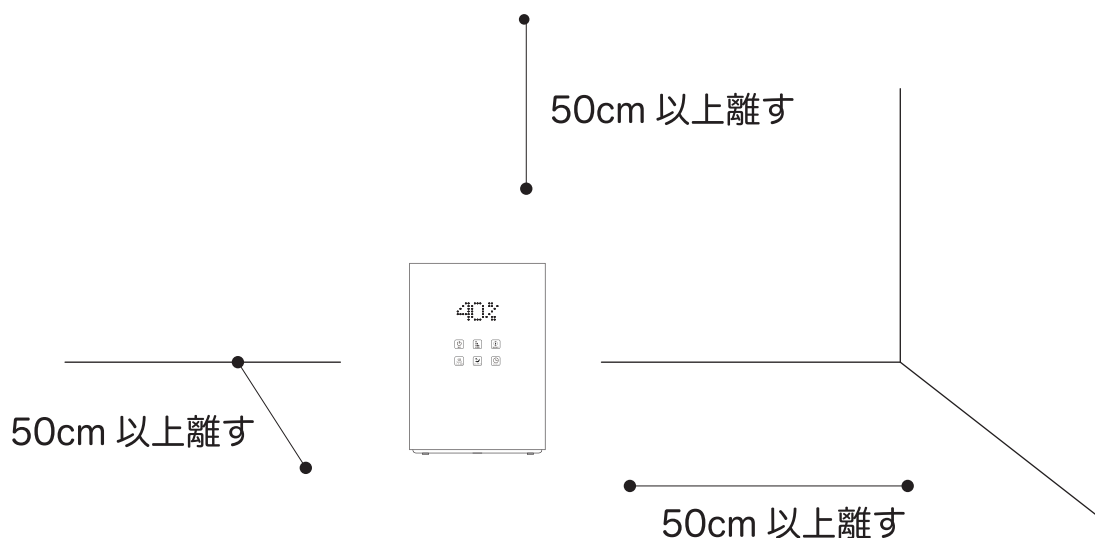


※下記にあげる場所には絶対に設置しないでください。

- 落下の恐れのある水平でない場所
- 凹凸のある場所

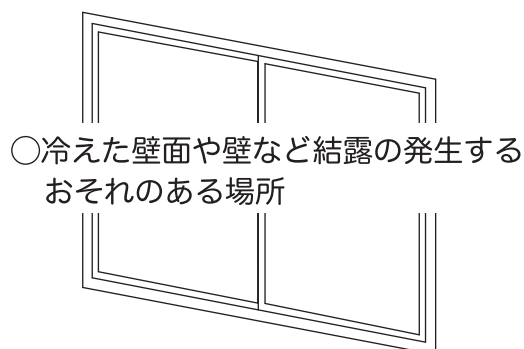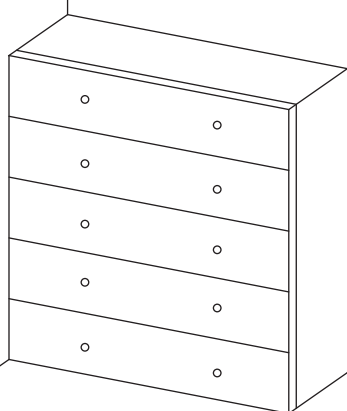

- 冷えた壁面や壁など結露の発生するおそれのある場所

- 電化製品の近くや電磁調理器などの磁気の高い場所

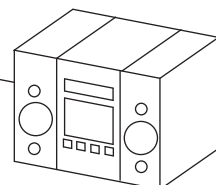


- 絨毯や電気カーペット、畳、ふとんの上などの水分や湿気を吸収しやすい場所や生地、布などが原因で吸気口をふさぎやすい場所

タンクに水を入れる


※はじめてご使用になる時は必ず「安全上のご注意」をよくお読みになってからご使用ください。
※水を入れる際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

タンクに水を入れる


①蓋を外して、ハンドルを持ち、タンクをまっすぐに持ち上げます。

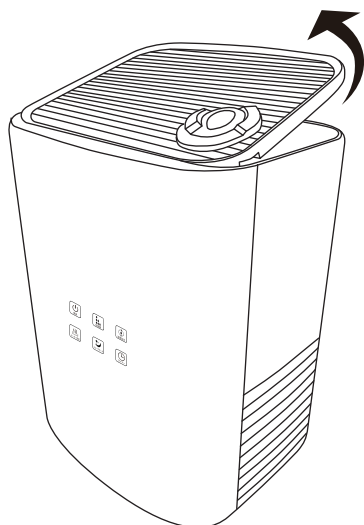

②タンクを持ち上げます。

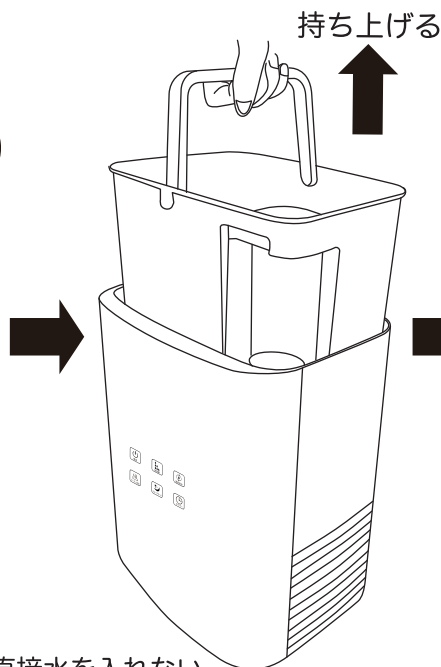


③水道水をタンクに入れます。

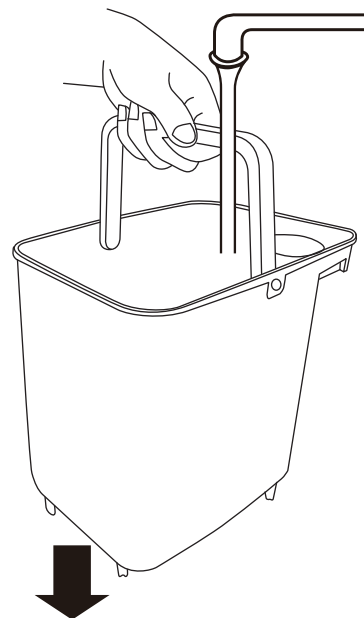


※スチーム吹き出し口からは直接水を入れないでください。水漏れや故障の原因となります。

⑤蓋を閉めます。蓋はしっかりとはめ込んでください。

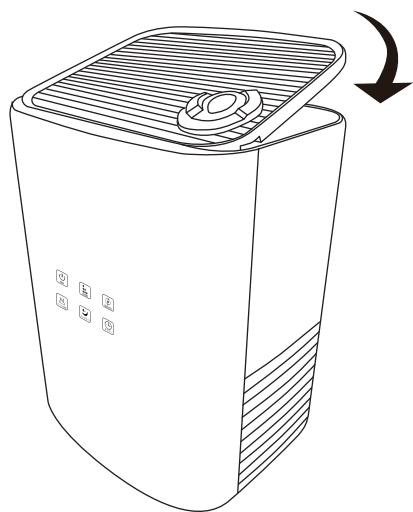

④本体にタンクをしっかりとめ込みます。

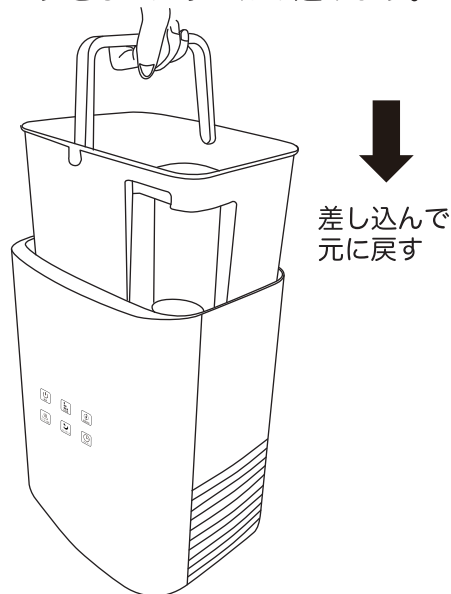

※タンクは垂直にゆっくりと取り付けてください。また本体が満水になるまでしばらく時間がかかります。(補充時にボコボコと音がします)。


※タンクの取手は斜めの位置で外れます。水を入れた状態で取手を持つ際は、必ず取手とタンクを垂直にしてください。取手が外れる角度で取手を持つと取手が外れる恐れがありますのでご注意ください。

※水道水以外は使用しないでください。井戸水や湧き水を使用すると、不純物が超音波発生部に付着し、故障の原因となることがあります。


表示窓と操作部

表示窓と操作の説明


表示窓と本体操作パネル

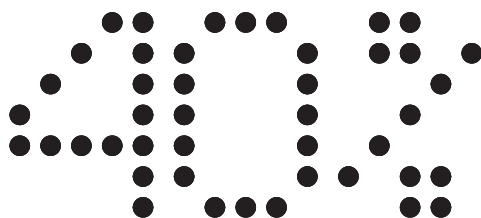

設定情報を表示します（例：表示は湿度 40% の表示）

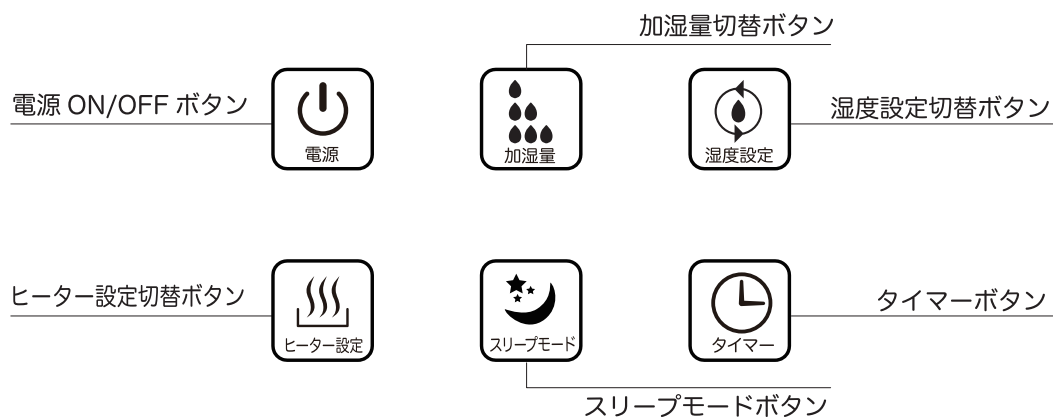

リモコン操作パネル

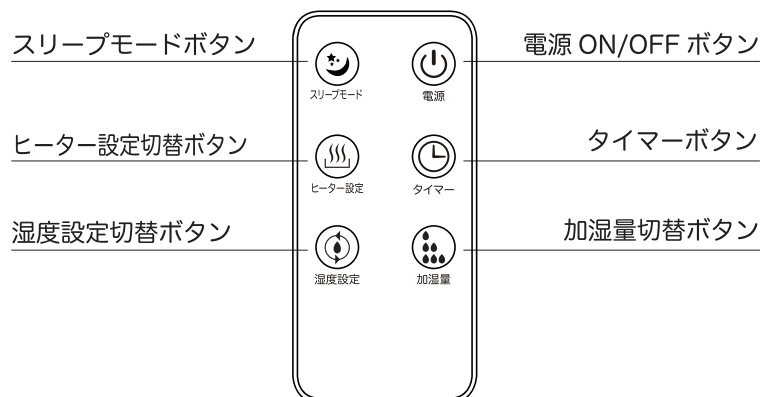

正しい使い方

電源を入れる

※電源プラグを家庭用電源コンセント (AC100V) につなぎます。

※電源プラグをコンセントに差し込むと「ピー」と音がして動作準備段階に入り表示窓に現在の湿度が表示されます。



現在の湿度が表示されます




加湿を開始 / 停止する

「ピー」と音がして加湿を開始します。表示窓には設定した数値の表示があらわれます。ボタンを再度押すと「ピー」と音がして運転を停止します。

現在の湿度

加湿量

湿度設定

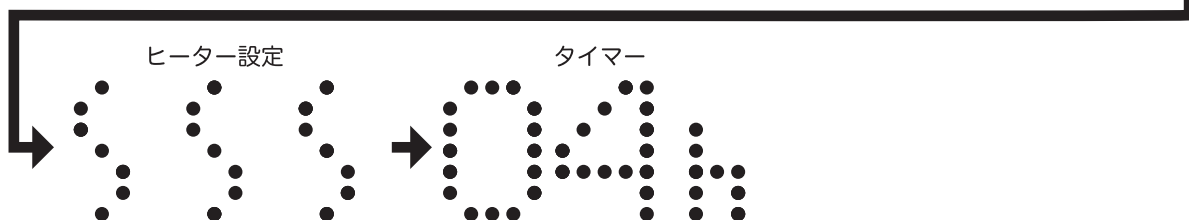

運転中、表示窓には上の順番でそれぞれの設定が表示されます。設定していない項目はスキップされ表示されませんのでご注意ください。




加湿量を調整する

「ピー」と音がして加湿量を調整します。ボタンを押すごとに加湿量が3段階で切り替わります。

加湿量中

加湿量大

加湿量小

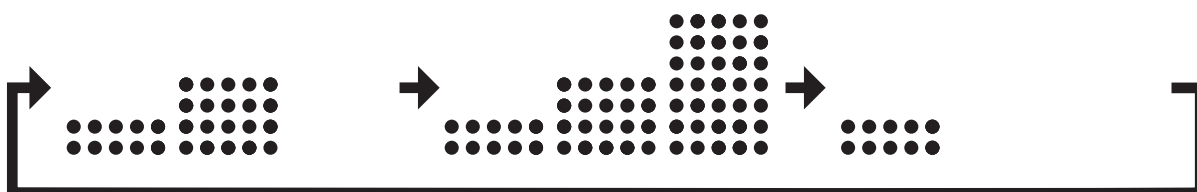

正しい使い方



湿度の設定をする

「ピー」と音がして湿度の設定をします。ボタンを押すごとに 5% 刻みで 30% から 95% まで湿度の設定ができます。湿度設定がされていない場合は「--%」となります。ボタンを 2 秒長押しすると湿度設定は解除できます。

湿度設定無し

湿度設定 30%

湿度設定 95%



30% から 95% までは 5% 刻みで設定できる湿度が切り替わります。



ヒーター設定をする


「ピー」と音がしてヒーターの設定をします。ボタンを押すごとにヒーター設定無し→ヒーター設定小→ヒーター設定中→ヒーター設定大と切り替わります。こちらはタンク内部でのヒーター機能となります。

ヒーター設定無し

ヒーター設定小

ヒーター設定中

ヒーター設定大

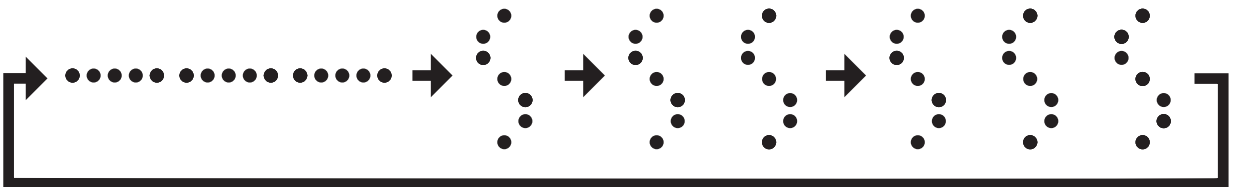


スリープモード

スリープモードの設定をします。オンにすると「ZZZ」の表示が出てから、表示と音が消えます。再度押すと「ピー」と音がして表示がつき、通常モードに戻ります。スリープモード中は加湿量、湿度設定、タイマーの設定ができます (設定の際は表示がつき、設定終了後に消えます)。またスリープモードを使う時はヒーター設定は OFF になりますのでご注意ください。

スリープモード ON

スリープモード OFF(湿度表示)

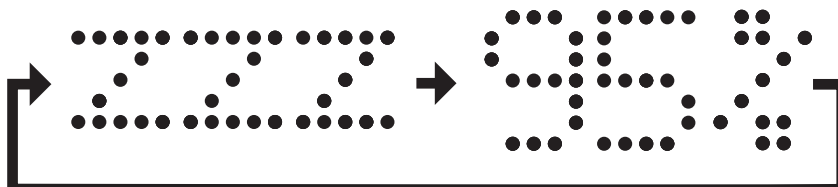


正しい使い方



タイマーの設定をする

「ピー」と音がしてタイマーの設定をします。ボタンを押すごとに 1 時間刻みで設定無しから 12 時間までタイマーの設定ができます。設定された時間が経過すると自動的に運転を停止します。またボタンを 2 秒長押しするとタイマー設定の解除ができます。

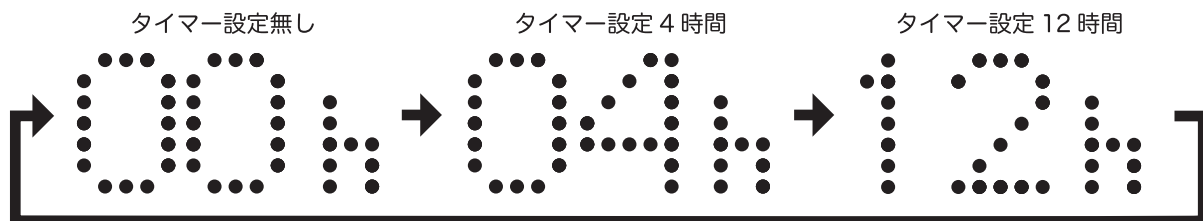

1 時間刻みで 12 時間まで設定できる湿度が切り替わります。

MEMO

アロマオイルを使用する

※本製品にアロマオイルは付属されていません。市販のものを別途お買い求めください。

- ①側面に搭載されているアロマボックスを取り外します。
- ②アロマボックス内のフェルトにアロマオイルをこぼさないよう数滴染み込ませます。
- ③アロマボックスを本体の元の位置に取り付けます。

注意

- アロマオイルが本体に付着した場合は、すぐに拭き取ってください。本体が破損する恐れがあります。
- アロマオイルを入れすぎると、こぼれる場合があります。十分注意して入れてください。
- アロマオイルがアロマボックスの外側に付着した場合は必ず拭き取ってください。
- アロマオイルは必ずアロマボックス内のフェルトに染み込ませてご使用ください。

上部吹き出し口

蓋を取る

アロマスポンジ

真ん中の蓋を取るとアロマスポンジがあります。アロマスポンジにアロマオイルを数滴染み込ませて蓋を閉めてください。

アロマオイルについて

- アロマオイルは天然由来抽出物(100%)を使用してください。
- アロマオイルの取扱説明書をよくお読みになり、説明書に沿った使い方をしてください。
- 万が一、気分が悪くなった時は使用を中止してください。
- アロマオイルの使いすぎに注意してください。
- アロマオイルの香りによってアレルギー症状を発症した場合は、直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。
- 香水や合成香料などは入れないでください。


電池の交換の仕方

※ご使用前に電池の保護シートを引き抜いてください。

※リモコンの赤外線発光部を本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。

■電池の交換方法

1. 電池ホルダーを引き抜く。
ツメを矢印方向へ押さえながら引き抜いてください。
2. 新しい電池に交換する。
+を上向きにセットして、リモコン本体に差し込んでください。

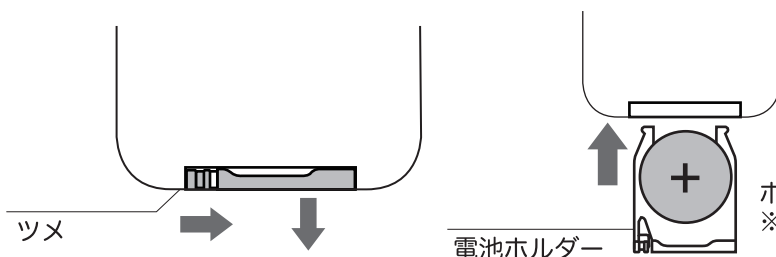

※電池はリチウム電池
CR2025 を使用してください。

ボタン電池
※電池の表と裏を
間違えないでください。

電池についての注意

- 電池に表示された警告、注意を必ず守ってください。
- 万が一、液漏れが生じた時は、素手で触らないでください。また液が目に入った時は直ちに水道水などで洗い流し医師の治療を受けてください。手や服についた時も、すぐに水道水で洗い落としてください。
- 飲み込み防止のため、電池は幼児の手の届かない場所で保管してください。万が一飲み込んでしまった場合は医師の治療を受けてください。
- 火に入れたり、加熱したりしないでください。
- 分解しないでください。
- 「+」と「-」の向きを間違えないでください。
- 水をかけないでください。また濡らさないでください。
- 充電しないでください。
- 廃棄する時は、テープなどで接点部を絶縁してください。またお住いの自治体の規則に従って廃棄してください。

お手入れの仕方

※必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体を冷ましてからお手入れを行ってください。

本体

- 中性洗剤を入れた水に布を浸し、固めに絞って本体の汚れを拭き取ってください。汚れを拭き取った後は、洗剤成分をしっかりと拭き取ってください。
- 本体の水洗いは絶対にしないでください。
- シンナー、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色やキズの原因となります。
- 硬く絞った布で拭いてください。また雑巾などは使わず、清潔な布を使用してください。
- 細部の汚れは綿棒などで丁寧に汚れを取り除いてください。
- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。

スチーム吹き出し口

- 水道水の水質が硬い場合は、スチーム吹き出し口にスケール(水中のカルシウムやマグネシウムが析出した白いもの)がたまりやすくなります。週に一回はスチーム吹き出し口を取り出し、食器用洗剤で洗って、洗剤成分が残らないよう水でよくすすいでください。
- 水洗いしてください。また細部の汚れは綿棒などで丁寧に汚れを取り除いてください。

タンク内

- 洗剤は使用しないでください。故障の原因となります。
- 水洗いしてからしっかりと乾かしてください。

アロマボックス

- フェルトを取り出し、中性洗剤などでよく洗い、柔らかい布で拭き取ります。残り香が気になる場合は何回か洗浄を繰り返してください。

水槽

- 使用終了ごとに水槽内の水を捨ててください。また週に一度はブラシなどで汚れを取って、濡れた布などで拭いてください。
- 水槽部には直接水を入れないでください。
- 洗剤は使用しないでください。故障の原因となります。
- 振動子の表面を金属ブラシや金属ヘラ、研磨剤入りのタワシや磨き粉などで絶対にこすらないでください。
- 赤サビが発生した場合は、重曹水をスプレーボトルに入れ、付着箇所に吹きかけ濡れた布でよく拭き取ってください(重曹水：ぬるま湯 250ml に対して重曹大さじ 2 杯をよく混ぜたもの)。

お手入れの方法

クエン酸を使用した掃除

使用する頻度や使用方法によっては、白い粉が付着する場合があります。これは水道水に含まれるカルシウム成分が付着し、固まったものです。この場合はクエン酸を用いて掃除することができます。まずクエン酸水をつくり、40℃以下のぬるま湯 3 リットルに、20 グラムほどのクエン酸を入れてまぜ、クエン酸水をつくり、これで白い粉が付着しやすい場所や吸水タンクなどの落ちにくい汚れを落としていきます。クエン酸の濃度が高いと破損の原因となりますので、まず最初に少量をこすりつけて色落ちしないか確認してから使用してください。またトップカバーやタンクなどはつけ置き洗いができます。洗面台などのぬるま湯をはり、3 リットルに 20 グラムの割合でクエン酸水をつくり、汚れを落としたい部分をつけ置き洗いします。クエン酸はさすがに不十分だと臭いや故障の原因ともなりますので、気になる場合は何度もすすぎ洗いをしてください。

カビを防止するために

カビがはえてしまうと、内部にできたカビとその胞子は、加湿器を使うことによって部屋中に拡散されます。そしてその菌が肺に入り、肺炎になるなどの病気報告もあります。カビを防止するためにできる方法をいくつかご紹介します。

1、水道水を使用する。

水道水は一般的に塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくくなっています。40℃以上の温水や浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水はカビや雑菌が繁殖する原因となりやすいので、水道水の使用を推奨します。

2、タンクの水は毎日変える

長時間(2 4 時間以上)使用しない場合は水タンクと本体に残っている水をすべて捨ててください。カビや雑菌が繁殖し、健康を害する恐れがあります。タンクの内部は常に清潔な状態を保ってご使用ください。

記載内容に従ったお手入れの仕方、保管の仕方、お手入れ方法をおこなっていただけない場合はカビやレジオネラ菌などの発生により健康を害し、死亡例もありますので、必ず記載の手入れの仕方、保管の仕方、お手入れ方法をお守りいただきますようお願いいたします。

加湿器周辺にできる白い粉について

加湿の際に発生する霧が蒸発すると、加湿器周辺に白い粉状のものが残ることがあります。これは水道水に含まれているカルシウムなどミネラル分が固形化したもので有害ではありません。加湿器周辺で電気製品や精密機器を使用したり家具の近くで使用すると発生した白粉によって電気製品や精密機器の故障や家具などを傷める原因となります。白粉が発生した場合は、すぐに水に浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。

保管の仕方

- お手入れをして、よく乾燥させてから保管してください。汚れや水分が残ったまま長時間保管すると悪臭やカビが発生する原因となります。
- タンクと本体内部の水を排水して、陰干ししてよく乾燥させてください。また高温多湿の場所を避けて保管してください。
- 本体やタンクは保管する前に約一週間程度自然乾燥させてください。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	270W(ヒーター機能 ON)、25W(ヒーター機能 OFF)
加湿量 (ヒーター機能 ON)	550ml/h
加湿量 (ヒーター機能 OFF)	300ml/h
外形寸法 (約)	幅 259mm× 奥行 205mm× 高さ 320mm
質量 (約)	2.8kg
タンク容量 (約)	5.5L
コード長さ (約)	1.4M
付属品	リモコン、水槽クリーニングブラシ、アロマスポンジ ×2
生産国	中国
適用床面積目安	和室 10 畳 (木造住宅)、洋室 17 畳 (プレハブ住宅)

故障かなと思ったら

故障かなと思う前に、以下の現象がないか確認をお願いします。不具合の場合は使用を中止し、当社お客様相談室までご連絡ください。

こんな時は？	以下の現象を確認願います
電源を入れても動かない	電源プラグが抜けていませんか？ →電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 一定量の水がタンクに入っていますか？ →タンクに水道水を入れてください。
スチームが出てこない	設定湿度が現在の湿度より低くなっていませんか？ →本製品は設定湿度以上になると自動的に動作を停止します。 超音波発生部に汚れが付着していませんか？ →汚れを除去してください。
異常な音がする	タンクは正しい位置にセットされていますか？ →タンクを正しい位置にセットしてください。 タンクの水が少なくなっていますか？ →水道水を補給してください。
タンクから水があふれる	タンクの底にある止水弁にゴミが付着していませんか？ →ゴミを除去してください。
本体周辺や床が濡れる	加湿レベルが大きくなっていませんか？ →設定湿度が高い場合は加湿レベルを低めに設定してください。 また床や低い場所で使用すると、濡れやすくなります。
部屋の湿度計と加湿器の湿度表示が違う	本製品に搭載されている湿度センサーとお部屋の湿度計では、感知方式や構造 (アナログ式) の違いにより、相違が生まれることをご了承ください。

エラー表示

Err の表示が出たら 本体の水がなくなるとこの表示が出て運転を停止します。

→水道水を補給して運転を再開してください。

水槽及び浮き周辺に異物がある可能性があります。

→水を捨てて水槽及び浮きの周辺を清掃してください。

001 の表示が出たら 内部のヒーター温度が過熱すると点滅して運転を停止します。30 分ほど経ってから内部ヒーターの温度が下がった状態で再度運転を開始してください。

002 の表示が出たら 振動子の異常を感知しています。水を捨てて振動子及びその周辺を清掃してください。

003 の表示が出たら 振動子の異常を感知しています、もしくはミストの排出口に異物がある。

→水を捨てて振動子及びその周辺を清掃してください。

水槽の水位が高すぎる。

→一度水槽の水を全て捨てて清掃をし、タンクに水道水を入れ再セットしてください。

保証書

品名	ハイブリッド式加湿器	品番	jxh002j
お買い上げ日			
保証期間	お買い上げ日より 1年間 （消耗品及び付属品は除く）		

【お客様情報】

お名前	
ご住所	
お電話番号	

本書は、保証期間内に本書記載内容で無償交換をおこなうことを約束するものです。お買い上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書を御確認の上、当社お客様相談室までお問い合わせください。

無償交換規定

- 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
- 保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、商品と本書をご確認のうえ、当社お客様相談室までお問い合わせください。
- 保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。
 - (イ) 使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（業務使用、車両や船舶への搭載）で使用した場合の故障、損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
 - (ト) 本書のご提示無き場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載のお当社お客様相談室までお問い合わせください。

ハイブリッド式加湿器はこまめに点検してください

このような症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 商品の動作中に異常な音がする。
- 本体が異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。
- 本体からの水漏れ。
- その他の顕著な異常、故障、動作不良など。

ナビダイヤル
0570-039-777
営業時間 10:00～18:00

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため電源プラグを抜いて使用を中止し、すみやかに当社お客様相談室にお問い合わせください。

販売元：モダンデコ株式会社 TEL：0570-039-777 FAX：082-236-1298
広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101