




取扱説明書

UV除菌機能付きハイブリッド加湿器

品番:htjs-014

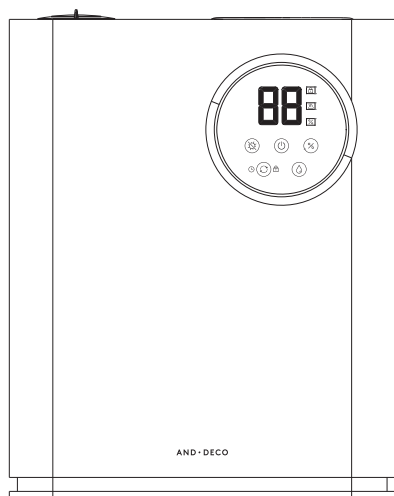

目次

安全上のご注意	2. 3
使用上のご注意	4. 5
各部の名称	5 - 7
使用方法	8 - 13
アロマスポンジの使い方	14
リモコンの電池の交換方法	15
保管方法	16
お手入れ方法	16. 17
故障かなと思ったら	18. 19
製品仕様	19
保証書	20

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

十分な検査はしておりますが、万一不良などがございましたら
モダンデコカスタマーセンターまでご連絡ください。



ナビ
ダイヤル 0570-039-777

安全上のご注意

天災などの不可避の災害、改造等本来の使用を逸脱した使用、お客様の不注意によって生じた故障や事故に関しましては弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品は一般家庭用です

本商品は一般家庭に限って開発された商品です。一般家庭での目的用途以外の使用や業務用としての使用はおやめください。誤った使用、目的用途以外の使用は保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。



注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

図記号説明



一般的な禁止内容



必ず実行していただく強制内容



分解禁止



警告



- 本体を本来の用途以外に使用しないでください。
- 異音・異臭・異常発熱等が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
※感電や火災、故障の原因となります。
- 定期的に本体・電源プラグのほこりはお取りください。ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
- 使用しないとき・外出されるときは電源プラグを抜いておいてください。絶縁・劣化・感電・火災・けがの原因となります。
- 電源コード及び本体を傷付けない・無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみこまない・加工しない・束ねたまま使用しないでください。
- ご使用方法・お手入れ方法は取扱説明書をご覧ください。



- 水につけたり、水をかけたりしないでください。故障の原因となります。
- 濡れた手でコンセントやプラグを触らないでください。
- お風呂場や湿気の多い場所で使用しないでください。感電・故障の原因となります。
- 交流100V 以外・延長コードでは使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると発熱し、火災・感電の原因となります。
- 本体をお手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。感電・ケガ・やけどの原因となります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。火災・感電の原因となります。
本体のミスト吹き出し口・隙間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。感電・故障の原因となります。
- ミスト吹き出し口をふさがないでください。変形・故障の原因となります。
- 本体から噴出されるミストを吸入しないでください。体調不良の原因となります。
- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせないでください。感電・ケガ・やけどの原因となります。



- 改造しないでください。修理技術者以外の人は、分解・修理しないでください。火災・感電・けが・異常動作の原因となります。

UVランプについての警告

- 目の痛みや視力障害の原因となりますので、絶対にUVランプの光を直視しないでください。反射光も目に入らないようにしてください。
(万が一、目や皮膚に異常が発生した場合は、医師の診察を受けてください。)
- 本製品は動作中、本体の中で、UVランプが点灯します。運転中、絶対に水タンクを抜かないでください。
- 運転中に水タンクを外しますと、UVランプは自動的に消えます。万が一、水タンクを外してもUVランプが消えなかった場合は、絶対にUVランプの光を直視しないでください。直ちに電源コードを抜いて使用を中止してください。
- 分解・改造はしないでください。特に、UVランプをはずし、別用途に使用することは絶対にしないでください。健康を害する可能性があります。

注意



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って抜いてください。ショートによる感電・火災の原因となります。
- 落とす・ぶつけるなどで強い衝撃を与えないでください。感電・故障・破損によるケガの原因となります。
- 水道水以外は使用しないでください。40℃以上の水・化学薬品・芳香剤(アロマオイル)・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・浄水器の水・井戸水などを使用してしまうと、水漏れ・故障・内部の汚れによる機能不良につながる可能性があります。
- 水タンクを外して使用するのは控えてください。水が飛び散ったり、床が濡れたりする原因となります。
- リモコンに付属されているリチウム電池につきまして、万が一、電池を飲み込んだ場合、直ちに医師に相談してください。発熱、破裂による液漏れやケガの原因となります。
- 長期間使わない場合は電源プラグをコンセントから抜いて、水タンクと本体に残っている水を捨てたうえで保管してください。放置続けると、電源プラグの絶縁不良・カビや雑菌が繁殖し、健康を害する可能性があります。




- 以下の場所では絶対に使用しないでください。水漏れ・誤動作・物的損害などのケガ・故障の原因となります。
 - ・直射日光が当たる窓際や冷暖房器具・家電製品などの上やその付近
 - ・エアコン・ファンヒーターなどの風が直接当たる場所
 - ・熱に弱い家具や床などの上
 - ・カーペット・布団などの柔らかい生地できたと設置に不安定な場所
 - ・湿度及び温度の高い場所・また湿気がこもりやすい場所・ホコリの多い場所
 - ・雨や水がかかる恐れのある場所
 - ・スピーカー・IH調理器(電磁料理器)などの電気製品・精密機器・磁気製品などが近くにある磁気の高い場所
 - ・家具・カーテン・ふすまや障子などの付近
- 水タンク及び水槽の水を飲まないでください。体調を崩される原因となります。
- 水タンク及び水槽の水は毎日新しい水道水に入れ替えてください。カビや雑菌が繁殖し、健康を害する場合があります。常に清潔な状態を保ってご使用ください。
- 本体を移動させるときは水タンクの中にある水を全て捨てたうえで電源を切った状態にしてから、移動させてください。

使用上の注意

設置場所に関して

- 水平な場所で壁、家具、家電製品などから 50cm 以上離して設置してください。

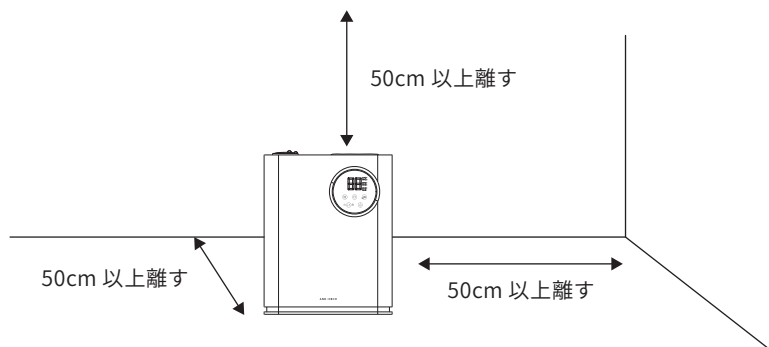

※下記にあげる場所には絶対に設置しないでください。

- 落下の恐れのある水平でない場所
- 凹凸のある場所

- 冷えた壁面や壁など結露の発生する恐れのある場所

- 電化製品の近くや電磁調理器などの磁気の強い場所

- 絨毯や電気カーペット、畳、ふとんの上などの湿気を吸収しやすい場所や生地、布などが原因で吸気口をふさがりやすい場所

使用方法に関して

- 凍結する恐れがある場合は本体に入っている水を全て捨ててください。

※動作不良及び結露・設置場所付近の水濡れの原因となります。

- 湿度の高い場所（約 70% 以上）で使用しないでください。

※故障・動作不良の原因となります。

- 室内温度は 0~35℃の間で使用してください。


※その温度帯以外で使用しますと、故障・動作不良の原因となります。

- ミスト吹き出し口を手やタオルなどでふさがないでください。


※やけど・故障の原因となります。

各部の名称


本体正面

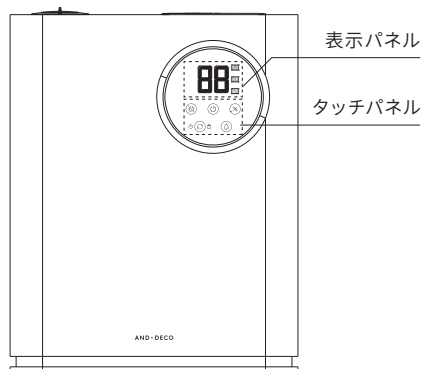


本体背面

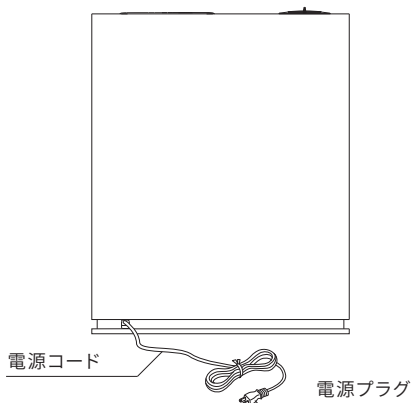


本体上部

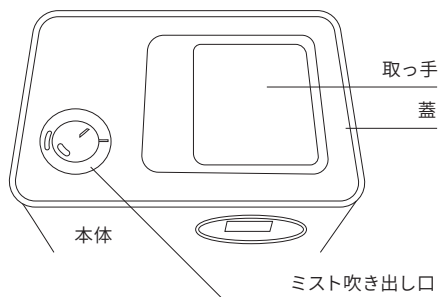


本体内部

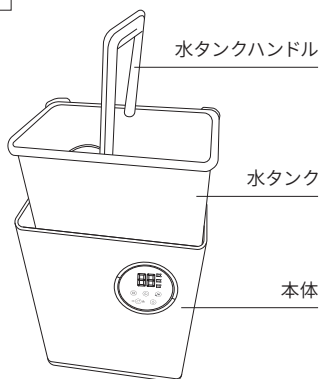

水槽（本体）内部詳細

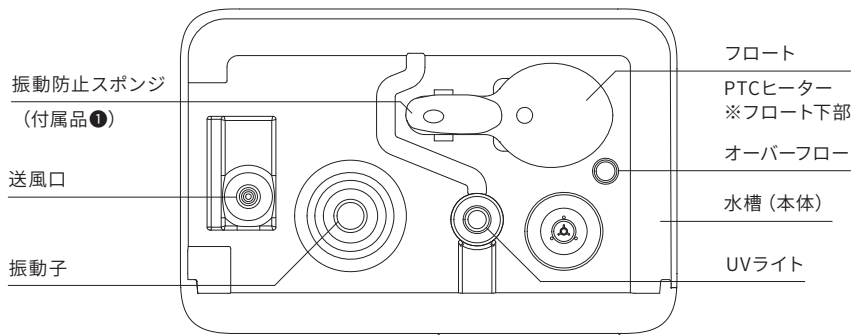


水タンク内部詳細

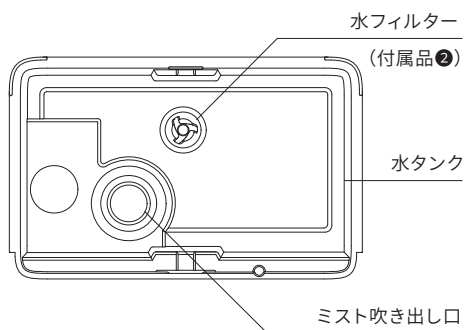


付属品



振動防止スポンジ (付属品①)
※輸送中の振動を防止するために付いている物であり、ご使用の際は外してください。

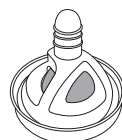

水フィルター (付属品②)
※本体に装着してあります。




アロマスポンジ (付属品③)
※本体に装着済1枚、別梱包2枚の計3枚。




掃除ブラシ


本体側面

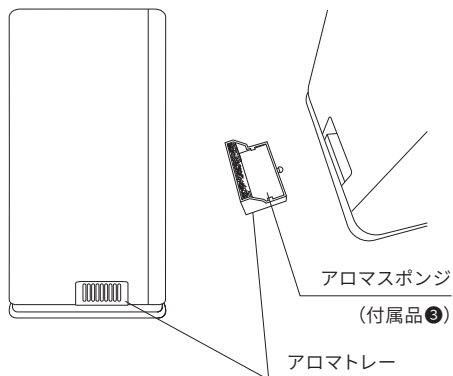

表示・タッチパネル拡大表示

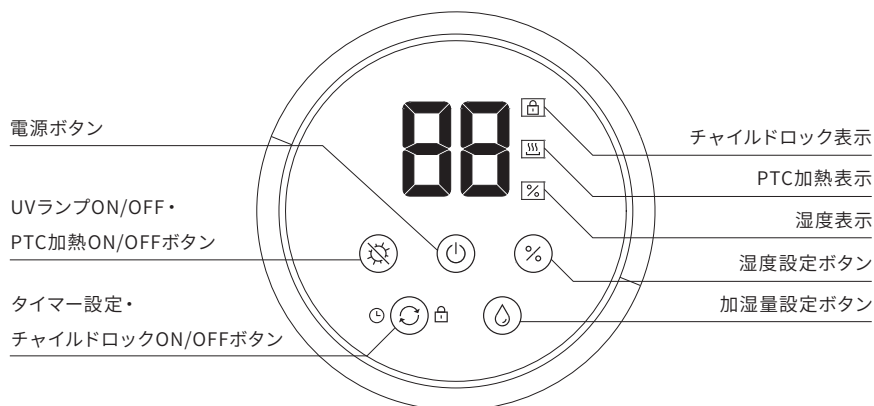

リモコン表面

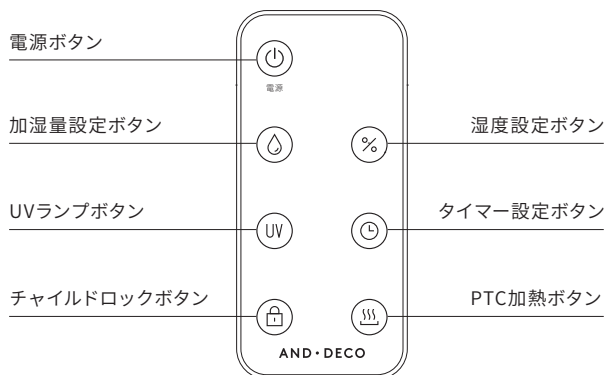


リモコン背面




使用方法

ご使用前の準備


- ❶ 蓋を取り、ハンドルを以下のようにして水タンクを持ち上げながら本体から取り出します。

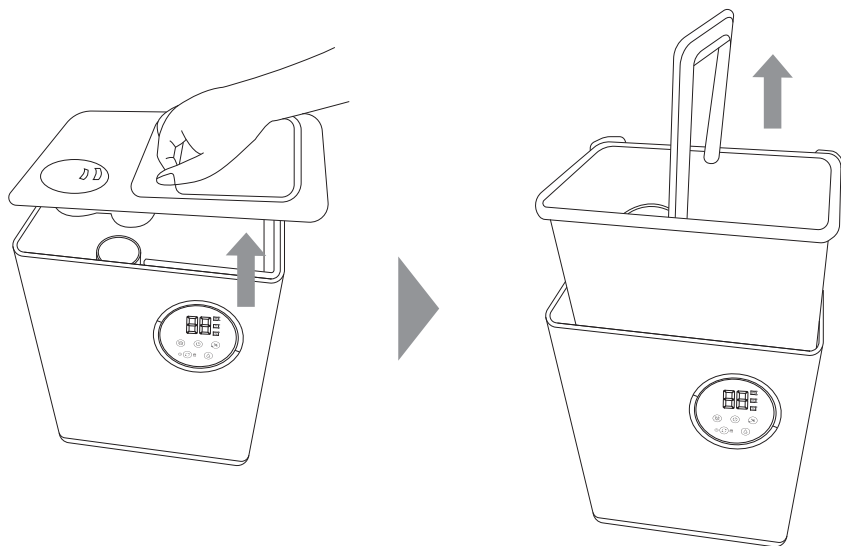

- ❷ 水タンクの中に水道水を入れます。(グラス等に水を入れて給水することも可能です)

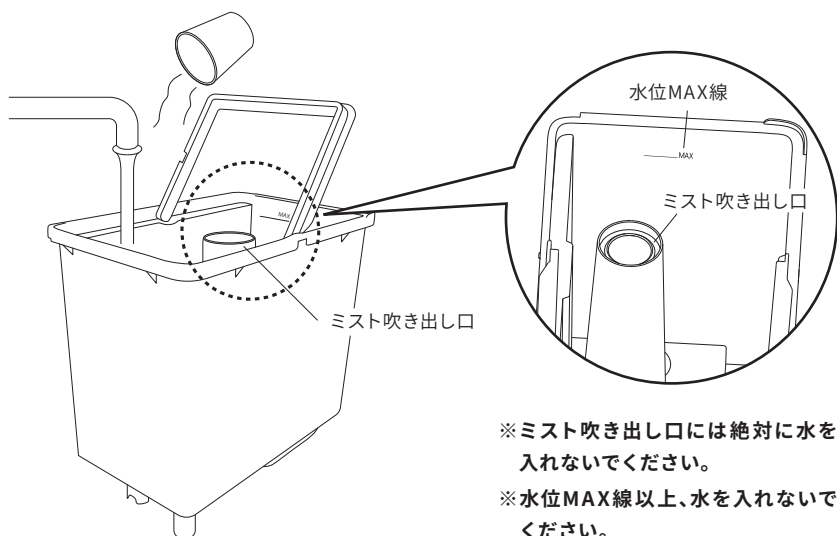


- ③ 水タンクを本体の中に戻した後に蓋をはめこみます。

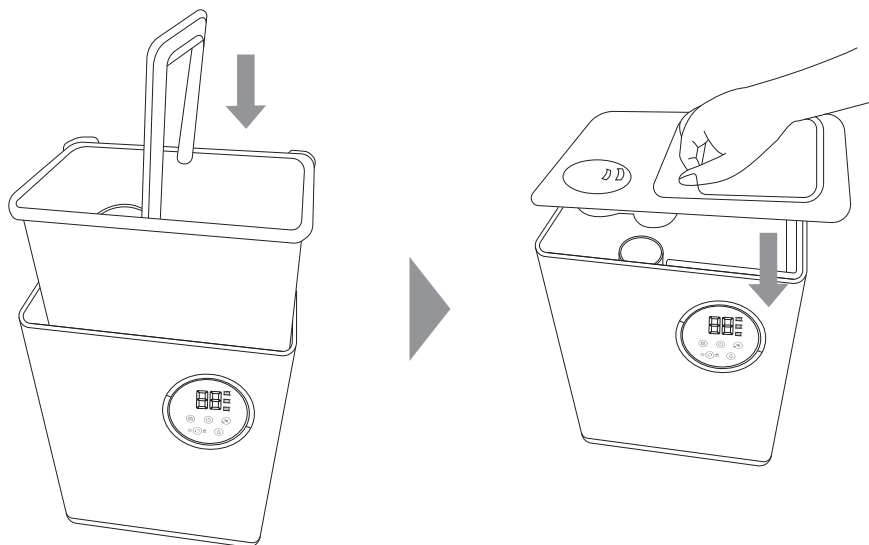

※水タンクが正しくセットされていることを、必ず確認してください。水漏れの恐れがあります。

- ③ 電源プラグをコンセント(100V)に確実に奥まで差し込んでください。正しく差し込むと全ての表示ランプが点灯して、ピーと音が鳴り、加湿器が待機状態になります。

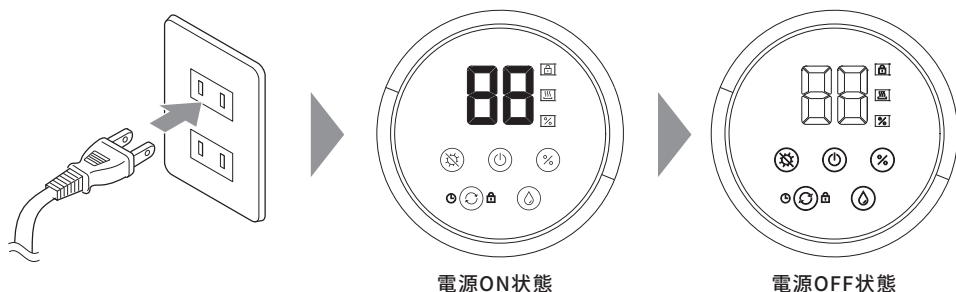

電源 ON


本体タッチパネルもしくはリモコンの電源ボタンを押しますと、加湿器は運転状態になり、振動子が作動します。加湿量の初期設定は強(L3)になっており、表示パネルには現在の湿度が表示されます。

電源 OFF

運転状態で本体タッチパネルもしくはリモコンの電源ボタンを押しますと、加湿器は待機状態になります。電源が切れた15秒後にミストの噴出が止まります。

加湿量設定

- 本体タッチパネルもしくはリモコンの加湿量設定ボタンを押すと、加湿量の段階が設定できます。
 - 加湿量設定には弱(L1)、中(L2)、強(L3)、おやすみ(L4)の4段階があり、加湿量設定すると表示パネルに選択された段階が表示されます。
- ※初期設定は強(L3)となっており、強(L3)→おやすみ(L4)→弱(L1)→中(L2)の順番になっています。

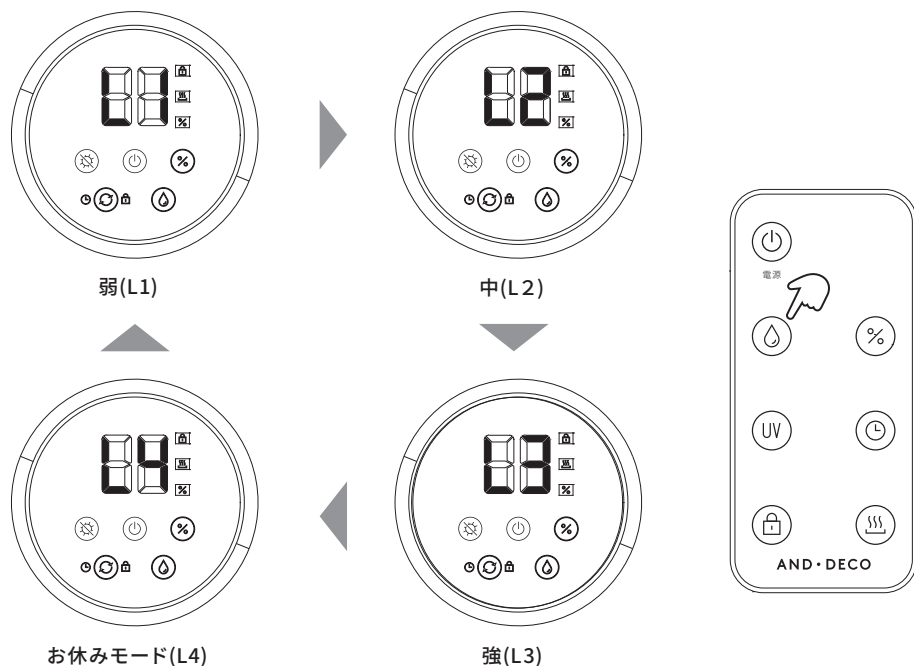

消費電力について

加湿量設定時のそれぞれの段階の消費電力の目安として、弱は、13W±15%・中は、16W±10%・強は、25W±10%です。消費電力はいつも同じ数値で維持するものではなく、環境温度やHzの変化などの原因で高くなったり低くなったりします。その範囲の目安としては約15%前後です。

おやすみモード (L4)


おやすみモードに設定された場合、加湿量設定ランプ以外の他のランプが消灯し、使用時の湿度に応じて自動運転します。

- 湿度が40%以下の場合：強(L3)運転
- 湿度が40%～60%の場合：中(L2)運転
- 湿度が60%～70%の場合：小(L1)運転
- 湿度が70%以上の場合：運転停止

※加湿以外の設定を解除することが可能です。設定したものはランプが点灯し、設定していないものはランプは消灯します。

湿度機能設定


- 本体タッチパネルもしくはリモコンの湿度設定ボタンを押すと、湿度設定画面になり、表示パネルには前回(初回以外)の湿度設定値が表示されます。
- 湿度設定を使用すると、湿度ランプが点灯します。設定湿度がお部屋の湿度より高くなると、加湿器のミストは弱まり、お部屋の湿度が設定湿度より2%高くなると加湿は停止します。
- お部屋の湿度が設定湿度より2%低くなった時に再び加湿が開始されます。湿度設定すると設定湿度がお部屋の湿度より低い時は、加湿器のミストは運転します。
- 湿度設定画面は5秒以内に操作がないと、表示パネルに現在の湿度が表示されます。

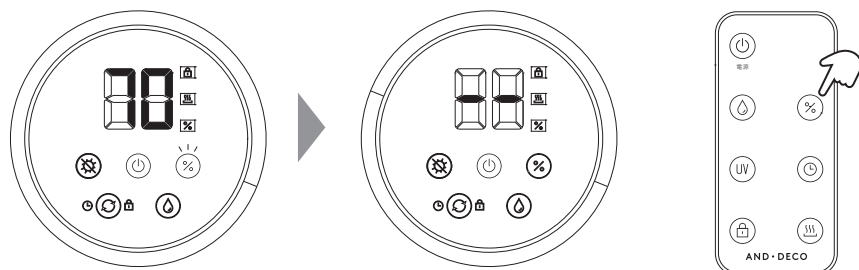

湿度設定は55%→60%→65%→70%→「--」→40%→45%→50%の順に繰り返します。
(「--」は湿度を設定していないことを表し、加湿器は常に稼働しています)
※湿度設定ボタンを押しますと、初期設定値は「55%」となっています。

タイマー設定


- 本体タッチパネルのタイマー設定・チャイルドロックON/OFFボタンもしくはリモコンのタイマー設定ボタンを押すとタイマー設定ができ、表示パネルに設定したタイマー時間が表示されます。
- タイマー設定後、5秒間操作がないと、再度表示パネルに現在の湿度が表示されます。
- タイマーを設定しますと、タイマーランプが点灯し、設定した時間が過ぎると電源が切れます。

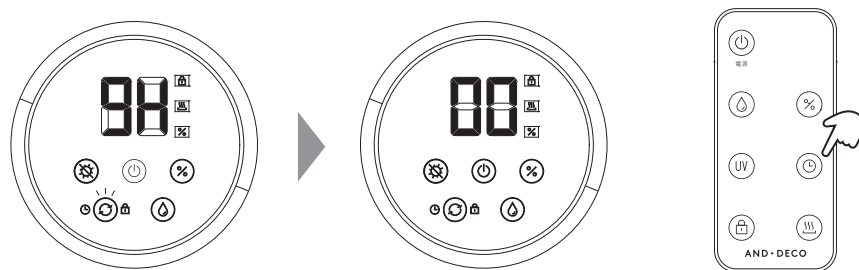


1 H→2 H→3 H→4 H→5 H→6 H→7 H→8 H→9 H→00のように設定することが可能です。
00を選択しますとタイマーは解除されタッチパネルのタイマー設定ボタンは消灯します。
※表示パネルのタイマーの初期設定値は「1 H(1時間)」となっています。

チャイルドロック設定


- 本体タッチパネルのタイマー設定・チャイルドロックON/OFFボタンを約3秒押し続けますと、チャイルドロックモードが起動して、チャイルドロックランプが点灯します。
- リモコンのチャイルドロックボタンでも設定ができます。

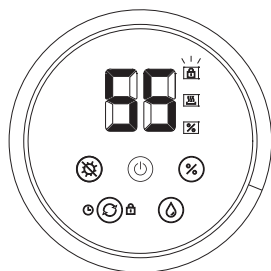

チャイルドロック機能ON

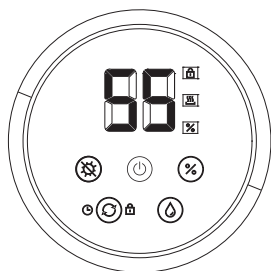


チャイルドロック機能OFF

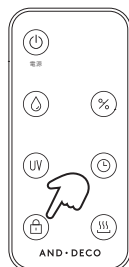


UV機能設定


- 運転を開始する際はUV機能がONになり、UVランプが点灯します。
※本製品は電源をONにすると自動的にUVランプが機能する仕様となっております。
- ONの状態で本体タッチパネルのUVランプON/OFF・PTC加熱ON/OFFボタンを押しますとUVランプが消灯します。
- リモコンのUVランプボタンでもランプのON/OFFができます。

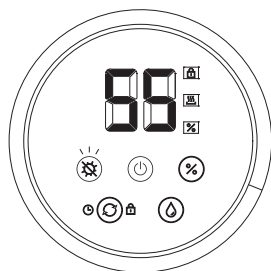

UV機能ON

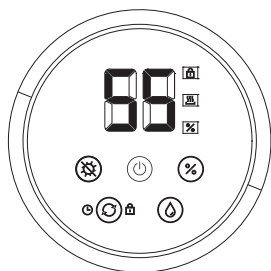

UV機能OFF

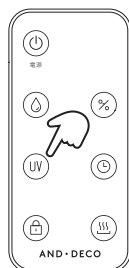

UV機能がONの際は表示ボタンが点灯します。

※本機能により放出されるミストの無菌状態を保証するものではありません。室内空間の除菌や抗菌の効果はありませんので、あらかじめご了承ください。

UVランプについての警告

- 目の痛みや視力障害の原因となりますので、絶対にUVランプの光を直視しないでください。反射光も目に入らないようにしてください。
(万が一、目や皮膚に異常が発生した場合は、医師の診察を受けてください。)
- 本製品は動作中、本体の中で、UVランプが点灯します。運転中、絶対に水タンクを抜かないでください。
- 運転中に水タンクを外しますと、UVランプは自動的に消えます。万が一、水タンクを外してもUVランプが消えなかった場合は、絶対にUVランプの光を直視しないでください。直ちに電源コードを抜いて使用を中止してください。
- 分解・改造はしないでください。特に、UVランプをはずし、別用途に使用することは絶対にしないでください。健康を害する可能性があります。

PTC加熱設定


PTCヒーターをONにすることで水タンク内の水を加温し、ハイブリッド加湿器として動作します。

- 本体タッチパネルのUVランプON/OFF・PTC加熱ON/OFFボタンを約3秒押し続けると、PTC加熱が起動し、PTC加熱ランプが点灯します。リモコンのPTC加熱ボタンでも同様のことができます。
- 再度本体タッチパネルのUVランプON/OFF・PTC加熱ON/OFFボタンを約3秒押し続けると、PTC加熱がOFFになり、PTC加熱ランプが消灯します。リモコンのPTC加熱ボタンでも同様のことができます。



□ 使用上の注意

- 水タンクに給水しますと、通常モードに戻ります。
給水されない場合は60秒が経過すると待機状態に入り、点滅が消えます。
- 水タンクに給水されますと加湿器が再び運転します。

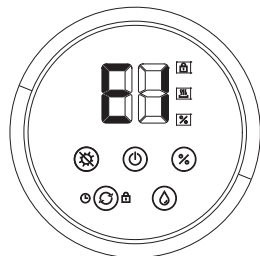

水タンクの水が切れた際、もしくはタンクを外した際は、表示パネルに「E1」が点滅します。

アロマスポンジの使い方


アロマオイルを使用しますと、ミストがアロマの香りになります。

※本製品にアロマオイルは付属されていません。市販のものを別途で買い求めください。

※アロマオイルは柑橘系を使用しないでください。本体の変色につながる可能性があります。

アロマスポンジのセット方法

- ①側面のアロマトレーはプッシュ式になっております。一度奥に押し込んでから、取り出してください。
- ②アロマトレーにアロマスポンジをセットしアロマオイルをこぼさないよう3〜5滴染み込ませます。
- ③アロマトレーを指でつまみながら押して、本体の元の位置に取り付けます。

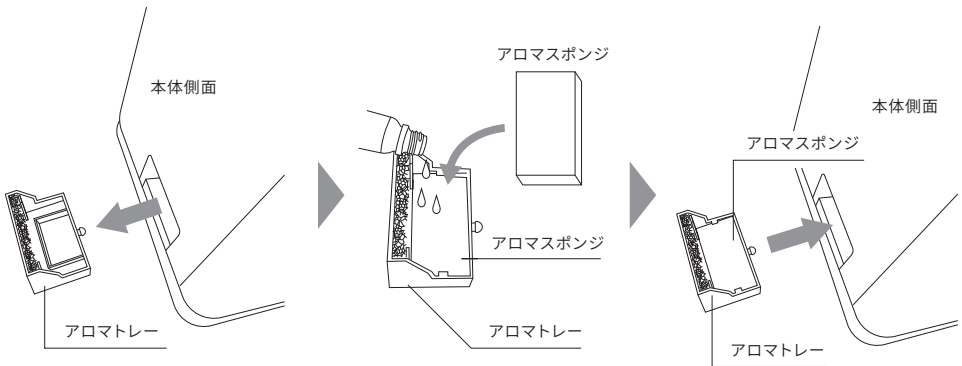

□ 使用上の注意

- アロマオイルが本体に付着した場合は、すぐに拭き取ってください。本体が破損する恐れがあります。
- アロマオイルを入れすぎると、こぼれる場合があります。十分注意して入れてください。
- アロマオイルがアロマトレーの外側に付着した場合は必ず拭き取ってください。
- アロマオイルは必ずアロマトレー内のアロマスポンジに染み込ませてご使用ください。
- アロマトレーは指でつまんで取り出してください。

□ アロマオイルについて

- アロマオイルは天然由来抽出物(100%)を使用してください。
- アロマオイルの取扱説明書をよくお読みになり、説明書に沿った使い方をしてください。
- 万が一、気分が悪くなった時は使用を中止してください。
- アロマオイルの使いすぎに注意してください。
- アロマオイルの香りによってアレルギー症状を発症した場合は、直ちに使用を中止して、医師の診察を受けてください。
- 香水や合成香料などは入れないでください。

リモコンの電池の交換方法

□ 付属されている電池について

製品に同梱されているボタン電池は、工場出荷時の動作確認のために使用するテスト電池です。付属品ではありません。出荷によって電池の残量が少なくなっている場合があります。その場合はお客様で新しい電池をお買い求めください。

電池の交換方法


① 電池ホルダーを引き抜く

ツメを矢印①方向に押さえながら電池ホルダーを矢印②の方向へ引き抜いてください。

※ご使用前に電池の絶縁シートを抜いてください。

② 新しい電池に交換する

電池ホルダーに電池の＋を上向きにセットして、リモコン本体に差し込んでください。

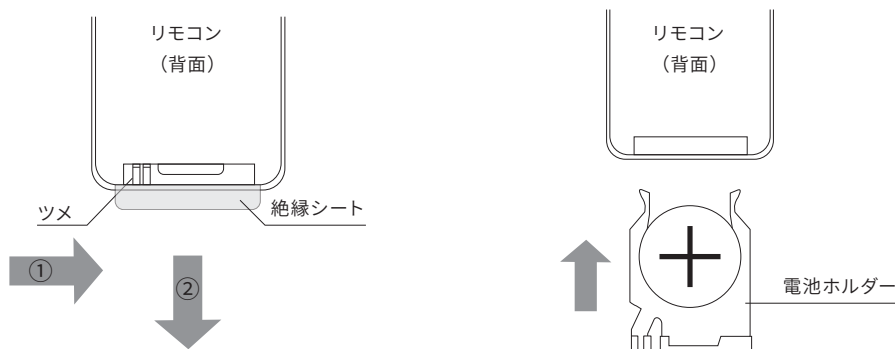

電池はリチウム電池CR2025を使用し、電池をセットする際、表と裏を間違えないでください。

□ 電池についての注意

- 電池に表示された警告・注意を必ず守ってください。
- 万が一、液漏れが生じた時は、素手で触らないでください。また液が目に入った時は直ちに水道水などで洗い流して医師の治療を受けてください。手や服についた時も、すぐに水道水で洗い落としてください。
- 飲み込み防止のため、電池は幼児の手の届かなく所に保管してください。万が一飲み込んだ場合は医師の治療を受けてください。
- 火に入れる行為・加熱する行為はおやめください。
- 分解しないでください。
- 「+」と「-」を間違えて入れないでください。
- 水をかける行為・濡らす行為は控えてください。
- 充電しないでください。
- 廃棄する際は、テープなどで接点部を絶縁してください。また、廃棄の方法はお住まいの自治体のルールに従ってください。


保管方法

- お手入れをして、よく乾燥させてから保管してください。汚れや水分が残ったまま長時間保管すると悪臭やカビが発生する原因となります。
- タンクと本体内部の水を排水して、陰干ししてよく乾燥させてください。また高温多湿の場所を避けて保管してください。
- 本体や水タンクは保管する前に約1週間程度自然乾燥させてください。

お手入れ方法


排水方法

- 排水方向(矢印の方向)を下にして排水してください。
- ※送風口に水が入ると感電や故障原因となります。

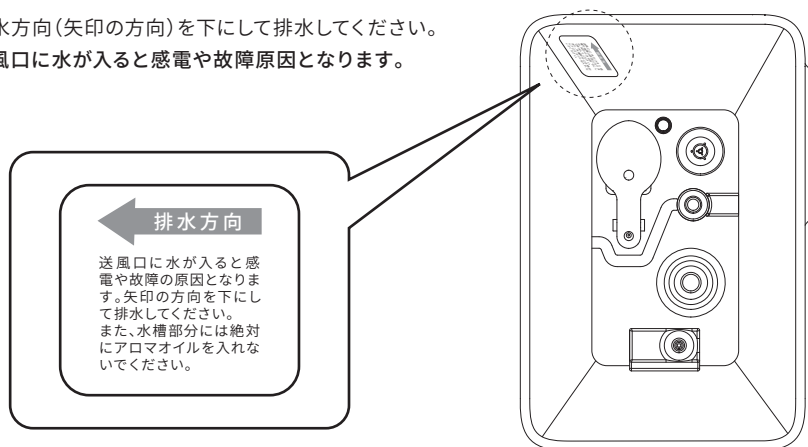


本体外部のお手入れ方法

- お手入れは週2回以上おこなってください。
- 柔らかい布で乾拭きして汚れやホコリなどを拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい時は、薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布で汚れを拭き取った後、洗剤成分が残らないよう固くしぼった柔らかい布で拭き取ってください。仕上げに綺麗な柔らかい布で乾拭きしてください。
- 塩素系、アルカリ性の洗剤やシンナー、アルコール、ベンジン、有機溶剤は使用しないでください。
- お手入れのあとは本体が完全に乾いてからご使用ください。

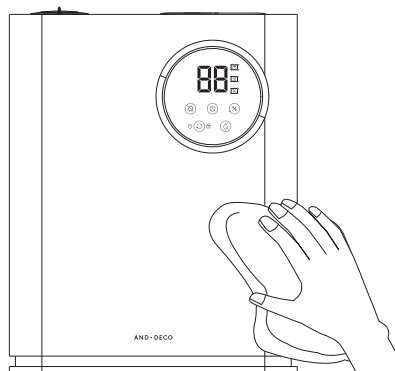

本体内部のお手入れ方法

- お手入れは2週間に1回程度おこなってください。
- 使用に伴い水道水に含まれているミネラル分やカルキ、鉱物成分などが付着していきます。
- これを放置すると加湿機能の低下や故障の原因となりますので柔らかいブラシなどで内部の汚れを掃除してください。
- 汚れが落ちにくい時はクエン酸を使用してお手入れをしてください。

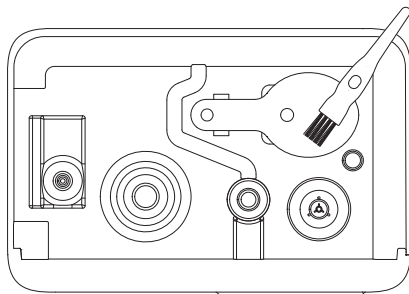

クエン酸を使用したお手入れ方法

使用する頻度や使用方法によっては、白い粉が付着する場合があります。これは水道水に含まれるカルシウム成分が付着し、固まったものです。この場合はクエン酸を用いて掃除することができます。

まずクエン酸水をつくります。40℃以下のぬるま湯3リットルに、20グラムほどのクエン酸を入れてまぜ、クエン酸水をつくります。これで白い粉が付着しやすい場所や水タンクなどの落ちにくい汚れを落としていきます。クエン酸の濃度が高いと破損の原因となりますので、まず最初に少量をこすりつけて色落ちしないか確認してから使用してください。またトップカバーやタンクなどはつけ置き洗いができます。洗面台などのぬるま湯をはり、3リットルに20グラムの割合でクエン酸水をつくり、汚れを落としたい部分をつけ置き洗います。クエン酸はすすぎが不十分だと臭いや故障の原因ともなりますので、気になる場合は何度もすすぎ洗いをしてください。

カビ防止方法

内部にカビがはえてしまうと、カビとその胞子は、加湿器を使うことによって部屋中に拡散されます。そしてその菌が肺に入り、肺炎になるなどの病気報告もあります。カビを防止するためにできる方法をいくつかご紹介します。

1. 水道水を使用する


水道水は一般的に塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくくなっています。40℃以上の温水や浄水器の水・アルカリイオン水・ミネラルウォーター・井戸水などはカビや雑菌が繁殖する原因となりやすいので、水道水を使用してください。



2. 水タンクの水は毎日変える

長時間(24時間以上) 使用しない場合は水タンクと本体に残っている水をすべて捨ててください。カビや雑菌が繁殖し、健康を害する恐れがあります。タンクの内部は常に清潔な状態を保ってご使用ください。

故障かなと思ったら

使用中に異常だと感じた時は下記の点をご確認ください。それでも改善しない場合はすぐに使用を中止し、カスタマーセンター（ナビダイヤル：0570-039-777）までご連絡ください。

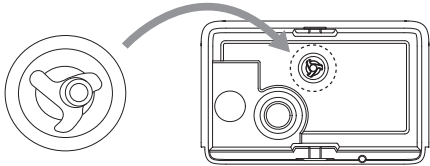症 状	以下の現象をお確かめください
電源を入れても動かない	●電源プラグが抜けていませんか？ ⇒電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 ●一定量の水が水タンクに入っていますか？ ⇒水タンクに水道水を入れてください。
スチームが出てこない	●設定湿度が現在の湿度より低くなっていませんか？ ⇒本製品は設定湿度以上になると自動的に動作を停止します。 ●振動子に汚れが付着していませんか？ ⇒清掃して汚れを除去してください。
異常な音がする	●水タンクは正しい位置にセットされていますか？ ⇒水タンクを正しい位置にセットしてください。 ●水タンクの水が少なくなっていますか？ ⇒水道水を給水してください。
ミストが出ない	●水タンクは正しい位置にセットされていますか？ ⇒水タンクを正しい位置にセットしてください。 ●水タンクの水が少なくなっていますか？ ⇒水道水を給水してください。
本体周辺や床が濡れる	●加湿レベルが大きくなっていませんか？ ⇒設定湿度が高い場合は加湿レベルを低めに設定してください。 超音波式の加湿器の場合、構造上の理由から周辺にミストが落ち、床を濡らしてしまう場合があります。床から70～100cmくらいの高さに設置することで改善します。
水漏れかな？と思ったら	●水フィルターは正しく取り付けられていますか？ ⇒水フィルターが外れている場合や緩んでいる場合、止水弁にゴミが挟まり水漏れの原因となります。  水フィルター タンク内側底部

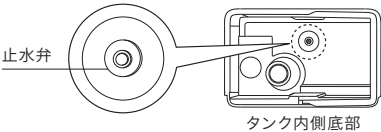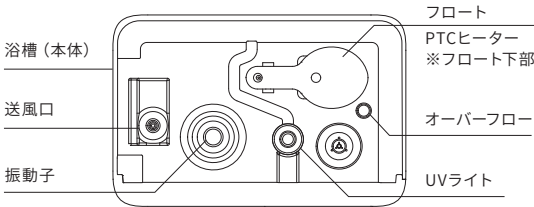症 状	以下の現象をお確かめください
水漏れかな?と思ったら	●止水弁の間にゴミや異物が挟まっていませんか? ⇒タンク底部の止水弁に、ゴミや異物が挟まっていると水漏れの原因となりますので、ご注意ください。  ●タンクは正しくセットされていますか? ⇒タンクが奥までしっかり入っていないと、隙間から水が漏れてしまいます。ご使用前に正しくセットされていることを必ずご確認ください。 ●本製品は基板保護のため、水槽内部の水量が一定量を超えると、オーバーフローから水が本体の下に排出される構造となっております。オーバーフローが生じる場合は、以下のことをご確認ください。 ⇒フロートがスムーズに動いているかをご確認ください。 ⇒止水弁にゴミがはさまっていないかをご確認ください。 ⇒本体が傾いた状態で使用していないかをご確認ください。 ⇒水槽に水を入れたまま、本体を移動していないかをご確認ください。 
部屋の湿度計と加湿器の湿度表示が違う	⇒本体に搭載されている湿度センサーとお部屋の湿度計では、感知方式や構造(アナログ式)の違いにより、相違が生まれることをあらかじめご了承ください。

製品仕様

品 番	htjs-014	外形寸法(約)	幅 262mm× 奥行 170mm× 高さ 333mm
定格電圧	AC100V	製品質量(約)	2.6kg
定格周波数	50/60Hz	コード長さ(約)	1.2m
定格消費電力	40W	生産国	中国
加湿量(約)	300ml/h	適応床面積	和室 5畳(木造住宅)
タンク容量(約)	4.5L		洋室 8畳(プレハブ住宅)

保証書

品名	UV除菌機能付き ハイブリッド加湿器	品番	htjs-014	お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より 1年間 （消耗品及び付属品は除く）				
販売店	（住所・店名）				
お名前		お電話番号			
ご住所					

無償交換規定

- 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
- 保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、お買い上げの販売店にレシート等の購買の証明となるものと本書を併せてご提示ください。
- 保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。
 - (イ) 使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（業務使用、車両や船舶への搭載）で使用した場合の故障、損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
 - (ト) 本書のご提示無き場合。
 - (チ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (リ) 転売品及び中古品（オークション購入等を含む）。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載の当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

加湿器はこまめに点検してください

このような症状は ☐ 製品の動作中に異常な音がる ☐ 本体が異常に熱くなる・焦げ臭いにおいがする
ありませんか？ ☐ その他の顕著な異常、故障、動作不良など

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため速やかに使用を中止し
当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売元：モダンデコ株式会社  0570-039-777

広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101 FAX 082-236-1298 営業時間 10:00～18:00

保証書

品名	UV除菌機能付き ハイブリッド加湿器	品番	htjs-014	お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より 1年間 （消耗品及び付属品は除く）				
販売店	（住所・店名）				
お名前		お電話番号			
ご住所					

無償交換規定

- 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
- 保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、お買い上げの販売店にレシート等の購買の証明となるものと本書を併せてご提示ください。
- 保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。
 - (イ) 使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外(業務使用、車両や船舶への搭載)で使用した場合の故障、損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
 - (ト) 本書のご提示無き場合。
 - (チ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (リ) 転売品及び中古品(オークション購入等を含む)。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載の当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

加湿器はこまめに点検してください

このような症状は ☐ 製品の動作中に異常な音がる ☐ 本体が異常に熱くなる・焦げ臭いにおいがする
ありませんか？ ☐ その他の顕著な異常、故障、動作不良など

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため速やかに使用を中止し
当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売元：モダンデコ株式会社  0570-039-777

広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101 FAX 082-236-1298 営業時間 10:00～18:00